PG-6100

PG-6100 用户手册

数码说明书之家
2006.03.29
www.54gg.com

PG-6100

用户手册

8

PANTECH

大连大显泛泰通信有限公司

5U010031006 REV00

5U010031006 REV00

PANTECH

用户手册

PG-6100

感谢您选择 PANTECH PG-6100。 欢迎您使用这款PANTECH PG-6100三频GSM移动电话进入无线移动通信的网络世界！我们非常高兴地向您介绍这款新的移动电话产品。

本用户手册将详细介绍它的使用方法和独特功能。

注：
- 使用之前请仔细阅读安全警告以及注意事项。
- 使用说明书的画面以及图像有可能于实物不符。
- 使用说明书中的一些内容可能与手机不同，取决于安装的软件或服务提供商。
- 本用户手册如有更改，恕不另行通知。
- 本公司保留最终解释权。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

显示屏

内屏 262,144 TFT LCD 显示屏，外屏 262,144 OLED显示屏。

- 内屏为1.9” LCD：30.096 mm x 37.62 mm 显示
- 外屏为1.1” OLED：19.849 mm x 19.846 mm 显示
- 内屏176 x 220像素，外屏96 x 96像素
- 在基本模式下可显示9行18像素字体文本
- 两个软键，具有四向导航键，包括选择功能（OK键）

铃声

雅马哈64和弦(支持MP3 铃音)

摄像头

综合 UXGA(2M) CMOS照相机。
分辨率最高达1600 x 1200 (1,920,000 像素)。

- 自拍定时功能(5秒或10秒)
- 内屏和外屏可用作取景器
- 图库相片册
- 相片册相片存储及编辑
- 三种图象质量选择：高，中，低
- 支持闪光灯

尺寸和重量

- 重量：100g
- 尺寸：83 mm x 47 mm x 24.9 mm

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

电量管理（性能）

电池类型	容量	待机时间	通话时间
标准（锂离子）	830毫安时	240小时	270分钟

注：通话时间和待机时间因SIM卡，网络和使用设置，使用情况和环境而有所不同。使用相机闪光灯功能会缩短通话时间和待机时间。

工作频率

- 在欧洲、非洲、亚太区、南美洲，以及北美洲地区支持GSM900、DCS1800和PCS1900的网络。
- 频率间自动切换。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

外观

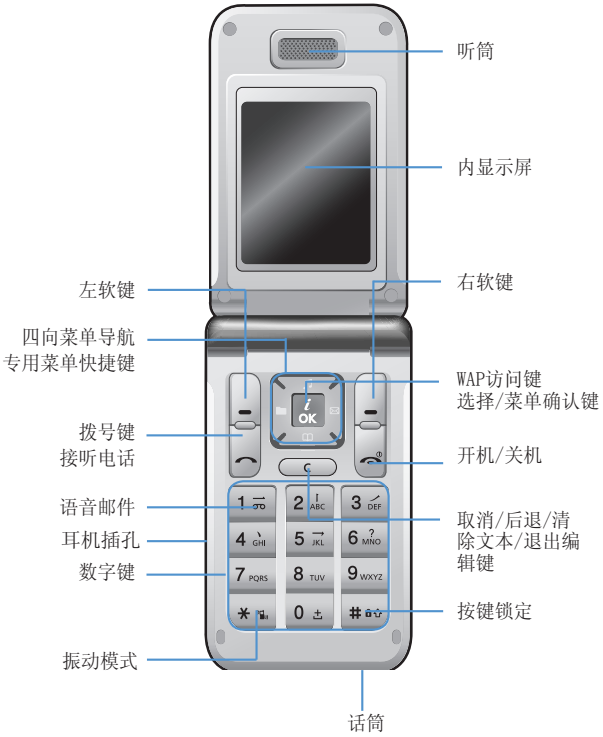

数码说明书之家
www.MyDigi.net

数码说明书之家
www.MyDigi.net

按键	功能
	执行由其上方显示屏底行文本所指示的功能
	在菜单模式中，用于浏览菜单选项在待机模式中 左键( ):我的菜单列表 右键( ):信息菜单 上键( ):修改声音的情景模式设置菜单 下键( ): 查询通讯录菜单更多具体内容， 参见“在待机模式中使用快捷键”一节。
	在待机模式中短按此键，可进入WAP菜单列表。 在待机模式中长按此键，可直接启动WAP浏览器。 菜单模式中，按此键可选择菜单功能或存储已输入的信息，例如手机或SIM卡内存的姓名等，也作为确认使用。
	在文本输入模式中删除字符，或返回上一级菜单。 如果在待机模式下短按此键，将打开“日历”画面。
	拨打或接听电话。 在待机模式中，可查看最近的电话列表。 在待机模式中长按或按两次此键，可重拨最后一次通话的号码。
	结束当前通话。 长按此键可对手机进行开/关机。 在菜单模式中，可取消并返回待机模式。
	在待机模式中长按此键，可快速进入您的语音信箱。
	输入数字、字符或符号如果在待机模式中按此键，可转至拨打快速拨号模式。
	在待机模式中长按此键，可进入或退出振动模式。 在文本输入模式中长按此键，可显示符号输入画面。 在联想文本输入模式中长按此键，可用作文字搜索模式使用。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

按键	功能
0 +	在待机模式中长按此键出现国际前缀+号。 在文本输入模式中，可输入空格符。
#	在待机模式中长按此键，可对手机进行锁定或解锁。在文本编辑界面，可对不同文本输入模式进行更改。
+ −	拨打电话时，上下移动菜单中指针位置， 可对通话中听筒音量进行调节。 打开翻盖后，在待机模式下，可调节按键音。
	在翻盖打开的情况下，短按此键，打开照相模式。 在摄像模式中可做快门使用。 在翻盖打开的情况下，长按此键，打开摄像模式。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

- **电池使用注意事项。**
  -请不要冲击或者用尖的物品钻孔。
  -请不要放在高温下，不要加热。
  -请不要弄湿或者泡在水里。
  -请不要让儿童或者宠物将电池含在嘴里。
  -请不要用金属物接触电池背部的小金属条
- **爆炸危险地区内，请关闭移动电话。**
  -请遵守爆炸危险地区的有关规定。
  -请在加油站关闭移动电话。
- **登机时请关闭移动电话。**
  -移动电话的电波可能影响飞机的电子导航系统。
- **开车时请勿使用电话。**
  -开车时请遵守交通法。
- **在医院内请关闭移动电话。**
  -请遵守医院的规定。
  -移动电话的电波可能影响医疗器械的正常工作。
- **禁止使用移动电话的地区内，请关闭移动电话。**
  -如果不遵守可能造成严重后果。
- **移动电话的有关电波标准。**
  -移动电话在开机状态下通过高频率电波进行通讯，本移动电话是根据安全标准研制而成。
  -移动电话的零配件请使用PANTECH认可的产品。如果使用未经认可的配件，可能无法达到安全标准，从而不能保证使用者的安全。
- **正确的天线使用方法。**

-使用有天线的移动电话时，和一般电话机一样，请尽量将天线垂直于肩膀。

-开机时和通话时请勿触摸天线。

- **请勿用湿手触摸移动电话的电源插头。**

-以免触电。

- **请勿将移动电话、电池、充电器等放在发热的设备(火炉、微波炉**

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

等）附近或里面。

-以免产品变形、爆炸以及发生火灾。

- **使用者请勿擅自改造、拆卸、修理。**

  -需要修理时请到PANTECH指定的服务中心。

  -擅自改造、拆开、修理的不能享受PANTECH承诺的维修服务。

- **请使用PANTECH提供或者认可的零部件和电池。**

  -如果使用未经认可的电池或配件，可能造成爆炸或移动电话的损坏。

- **请妥善保管移动电话中的资料。**

  -使用者的不小心或移动电话的修理，可能造成其中所储存的电话号码、短信、留言、照片、音乐等数据丢失。对资料的破坏或丢失所造成的损失，移动电话制造商一概不负责任，因此请将重要的资料另外妥善保管。

- **请遵守公共场所中，移动电话的使用礼节。**

  -剧场或电影院等公共场所中，请不要影响周围的其他人。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

菜单目录

1 信息

1.1 新建信息
  1.1.1 短信息
  1.1.2 彩信
  1.1.3 电子邮件
1.2 收件箱
1.3 发件箱
1.4 草稿箱
1.5 存储箱
1.6 模板
1.7 设置
  1.7.1 短信息
    1.7.1.1 短信中心
    1.7.1.2 有效期限
    1.7.1.3 信息类型
    1.7.1.4 存储位置
    1.7.1.5 保存信息
    1.7.1.6 发送报告
  1.7.2 彩信
    1.7.2.1 彩信服务设置
    1.7.2.2 有效期限
    1.7.2.3 自动下载
    1.7.2.4 保存信息
    1.7.2.5 阅读报告
    1.7.2.6 发送报告
  1.7.3 电子邮件
    1.7.3.1 最大下载容量
    1.7.3.2 电子邮件帐户
    1.7.3.3 保存信息
    1.7.3.4 存储器选择
  1.7.4 小区信息
    1.7.4.1 语言
    1.7.4.2 信息管理
    1.7.4.3 接收
  1.7.5 语音信箱
    1.7.5.1 呼叫
    1.7.5.2 语音信箱号码
1.8 内存信息

2 通讯录

2.1 搜索
  2.1.1 姓名搜索
  2.1.2 群组搜索
    2.1.2.1 无群组
    2.1.2.2 家庭
    2.1.2.3 朋友
    2.1.2.4 同事
    2.1.2.5 重要人士
  2.1.3 照片搜索*
2.2 添加联系人
2.3 快速拨号
2.4 群组
2.5 名片
2.6 存储器选择
  2.6.1 手机 或 SIM卡
  2.6.2 SIM卡
  2.6.3 手机
2.7 全部复制
2.8 全部删除
2.9 内存信息

3 通话记录

3.1 未接电话
3.2 已接电话
3.3 已拨电话
3.4 删除记录
  3.4.1 未接电话
  3.4.2 已接电话
  3.4.3 已拨电话
  3.4.4 全部删除
3.5 通话计时
  3.5.1 最后通话

* 与SIM卡有关。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

3.5.2 已接电话
3.5.3 已拨电话
3.5.4 所有通话
3.5.5 计时器清零
3.6 通话计费
3.6.1 最后通话
3.6.2 所有通话
3.6.3 删除记录
3.6.4 最高费用
3.6.5 计费单位
3.7 GPRS信息
3.7.1 当前信息
3.7.2 最近信息
3.7.3 所有信息
3.7.4 删除记录

4 媒体库

4.1 外部存储器
4.1.1 MMC 图片
4.1.2 MMC 音频
4.2 照片库
4.3 视频库
4.4 图片库
4.5 铃声库
4.6 其他文件
4.7 内存信息

5 多媒体

5.1 照相机
5.1.1 拍照
5.1.2 摄像
5.1.3 照片库
5.1.4 视频库
5.1.5 设置
5.1.5.1 照片大小
5.1.5.2 图像质量
5.1.5.3 闪光灯
5.1.5.4 白平衡
5.1.5.5 连续拍摄
5.1.5.6 矩阵拍摄
5.1.5.7 自拍定时
5.1.5.8 时间标签
5.1.5.9 快门音
5.1.5.10 存储器选择
5.1.5.11 自动保存
5.2 MP3 播放器
5.2.1 播放
5.2.2 播放列表
5.2.3 文件管理
5.2.4 设置
5.3 收音机
5.4 游戏
5.5 Java
5.5.1 游戏
5.5.2 内存信息
5.5.2.1手机内存
5.5.2.2外部存储器
5.6 移动 QQ
5.6.1 设置
5.6.2 当前好友
5.6.2.1 发送消息
5.6.2.3 详细资料
5.6.2.4 聊天记录
5.6.2.4.1 系统消息
5.6.2.4.2 当前消息
5.6.2.4.3 已存消息
5.6.2.5 移动到黑名单
5.6.2.6 移动到好友列表
5.6.2.7 删除好友
5.6.3 分类查找
5.6.4 添加好友
5.6.5 功能
5.6.5.1 清除登陆信息
5.6.5.2 清空聊天记录
5.6.6 改变状态

** 与网络有关。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

5.6.7 个人设置
5.6.8 帮助

6 设置

6.1 显示设置
6.1.1 主屏设置
6.1.1.1 背景图片
6.1.1.2 背景模式
6.1.2 问候语
6.1.2.1 开机问候语
6.1.2.2 待机问候语
6.1.3 背景灯
6.1.4 信号指示灯
6.1.5 通话指示灯
6.2 声音设置
6.2.1 铃声模式
6.2.2 来电铃声
6.2.3 信息提示音
6.2.4 按键音
6.2.5 翻盖提示音
6.2.6 音效设置
6.2.7 模式名称
6.2.8 恢复默认值
6.3 通话设置
6.3.1 呼叫转移**
6.3.1.1 全部转移
6.3.1.2 遇忙转移
6.3.1.3 无应答转移
6.3.1.4 无法接通转移
6.3.1.5 全部取消
6.3.2 应答模式
6.3.3 自动应答
6.3.3.1 自动应答
6.3.3.2 录音信息
6.3.3.3 应答信息
6.3.3.4 应答时间
6.3.3.5 用户信息
6.3.4 自动重拨
6.3.5 呼叫等待**
6.3.5.1 启动
6.3.5.2 关闭
6.3.5.3 状态
6.3.6 主叫号码
6.3.7 本机号码
6.4 语言
6.5 时间和日期
6.6 我的菜单
6.7 网络选择
6.8 保密设置
6.8.1 SIM 卡锁*
6.8.2 更改PIN码*
6.8.3 话机锁
6.8.4 更改话机密码
6.8.5 系统锁定
6.8.6 呼叫限制
6.8.6.1 话机限制
6.8.6.2 网络限制
6.8.7 封闭用户群*
6.8.8 固定拨号
6.8.9 更改PIN2码**
6.8.10 恢复出厂设置
6.9 软件版本

7 应用管理器

7.1 闹钟
7.2 日历
7.3 备忘录
7.3.1 文字备忘
7.3.2 语音备忘
7.4 世界时间
7.5 计算器
7.6 单位换算
7.7 秒表

* 与SIM卡有关
** 与网络有关

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

7.8 定时器

8 数据连通

8.1 WAP浏览器
8.1.1 主页
8.1.2 重新开始
8.1.3 书签
8.1.4 Push信息
8.1.4.1 收件箱
8.1.4.2 接收模式
8.1.5 输入网址
8.1.6 服务设置
8.1.7 缓存
8.1.7.1 缓存模式
8.1.7.2 清除缓存
8.1.8 安全证书
8.1.9 版本信息
8.2 红外线端口
8.2.1 连接互联网
8.2.2 连接PC Sync
8.2.3 互换数据
8.2.4 关闭
8.3 USB大容量存储器
8.4 蓝牙
8.5 存储器选择
8.5.1 红外线端口
8.5.2 蓝牙

9 SIM 卡工具包*

* 与SIM卡有关

数码说明书之家 www.MyDigi.net

目录表

一. 入门
标准配件 20
内外显示屏 21
SIM卡 27
电池的使用 28

二. 新功能
来电人视频标识 32
设置动态待机画面(MJPEG) 34
OTA设置服务 35
DRM/转发锁定..... 36

基本功能
开机和关机..... 38
• 开机 [1.1]..... 38
• 关机 [1.2]..... 38
拨打电话 39
• 拨打电话 [2.1] 39
• 结束通话 [2.2]..... 39
• 使用通话记录 [2.3]..... 39
• 使用连接 [2.4]..... 40
• 拨打国际电话 [2.5] 40
• 从通讯录中快速拨号 [2.6]..... 41
• 拨打紧急电话 [2.7] 41
接听电话..... 42
• 接听电话 [3.1]..... 42
• 查看未接电话 [3.2]..... 42
• 拒接电话 [3.3]..... 43
• 在通话中调节音量 [3.4]..... 43
通话中的选项..... 44
• 关闭话筒（静音）[4.1]..... 44
• 通话保持 [4.2]..... 44
• 在通话过程中接听另一个电话 [4.3]..... 45
• 在联系人中搜索某个数字 [4.4]..... 45
• 使用DTMF音频 [4.5]..... 46
• 呼叫转移 [4.6]..... 46
• 使用信息服务 [4.7]..... 47
• 多方通话 [4.8]..... 47
• 切换蓝牙耳机与手机听筒[4.9]..... 49

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

使用耳机..... 50
使用扬声器功能..... 51
浏览菜单功能..... 52
操作菜单 [7.1]..... 52
在待机模式中使用快捷键 [7.2]..... 53
输入文本..... 54
• 输入模式 [8.1]..... 54
• 修改文本输入模式 [8.2]..... 55
• 使用T9模式 [8.3]..... 57
• 使用ABC模式 [8.4]..... 57
• 使用数字模式 [8.5]..... 59
• 使用符号模式 [8.6]..... 59

四. 应用
信息..... 62
• 新建信息 [1.1]..... 63
• 收件箱 [1.2]..... 67
• 发件箱 [1.3]..... 69
• 草稿箱 [1.4]..... 70
• 已发送信息箱 [1.5]..... 71
• 文本 [1.6]..... 71
• 设置 [1.7]..... 71
• 内存信息 [1.8]..... 76
通讯录..... 77
• 搜索 [2.1]..... 77
• 添加新通讯录 [2.2]..... 77
• 快速拨号 [2.3]..... 78
• 群组 [2.4]..... 79
• 名片 [2.5]..... 79
• 存储器选择 [2.6]..... 79
• 全部复制 [2.7]..... 80
• 全部删除 [2.8]..... 81
• 内存信息 [2.9]..... 81
通话记录..... 82
• 未接电话 [3.1]..... 82
• 呼入电话 [3.2]..... 83
• 呼出电话 [3.3]..... 83
• 删除记录 [3.4]..... 84
• 通话计时 [3.5]..... 84

数码说明书之家
www.MyDigi.net

• 通话计费 [3.6]..... 85
• GPRS 信息 [3.7]..... 85
媒体库..... 86
• 外部存储器 [4.1]..... 86
• 照片库 [4.2]..... 87
• 视频库 [4.3]..... 88
• 图片库 [4.4]..... 88
• 铃声库 [4.5]..... 89
• 其他文件 [4.6]..... 90
• 内存信息 [4.7]..... 91
多媒体..... 92
• 照相机 [5.1]..... 92
• MP3 播放器 [5.2]..... 96
• 收音机 [5.3]..... 98
• 游戏 [5.4]..... 100
• Java [5.5]..... 100
• 移动QQ [5.6]..... 101
设置..... 106
• 显示设置 [6.1]..... 106
• 声音设置 [6.2]..... 108
• 通话设置 [6.3]..... 111
• 语言 [6.4]..... 113
• 时间和日期 [6.5] 114
• 我的菜单 [6.6]..... 114
• 网络选择 [6.7]..... 114
• 保密设置 [6.8]..... 114
• 软件版本 [6.9]..... 117
应用管理器..... 118
• 闹钟 [7.1]..... 118
• 日历 [7.2]..... 119
• 备忘录 [7.3]..... 121
• 世界时间 [7.4]..... 122
• 计算器 [7.5]..... 123
• 单位换算 [7.6]..... 123
• 秒表 [7.7]..... 124
• 定时器 [7.8]..... 124
高级功能

数码说明书之家 www.MyDigi.net

WAP..... 126
• 使用WAP浏览器 [1.1]..... 126
• 红外线端口 [1.2]..... 126
• USB大容量存储器 [1.3]..... 126
• 蓝牙 [1.4]..... 127
• 存储器选择 [1.5]..... 127
• PUSH类信息 [1.6]..... 127
• 输入网址 [1.7]..... 128
• 服务设置 [1.8]..... 128
• 缓存 [1.9]..... 130
• 安全证书 [1.10]..... 130
• 版本信息 [1.11]..... 130
红外线端口..... 131
USB大容量存储器..... 133
蓝牙..... 134
• 蓝牙 [4.1]..... 135
• 匹配设备 [4.2]..... 135
• 名片 [4.3]..... 136
• 呼出设备 [4.4]..... 137
• 可见度 [4.5]..... 138
• 姓名 [4.6]..... 139
• 地址 [4.7]..... 139
存储器选择..... 140
• 红外线端口 [5.1]..... 140
• 蓝牙 [5.2]..... 140
SIM 卡工具包..... 141

附录
访问权限代码..... 144
检查单 146
性能和安全..... 149
术语表..... 151

数码说明书之家
www.MyDigi.net

数码说明书之家
www.MyDigi.net

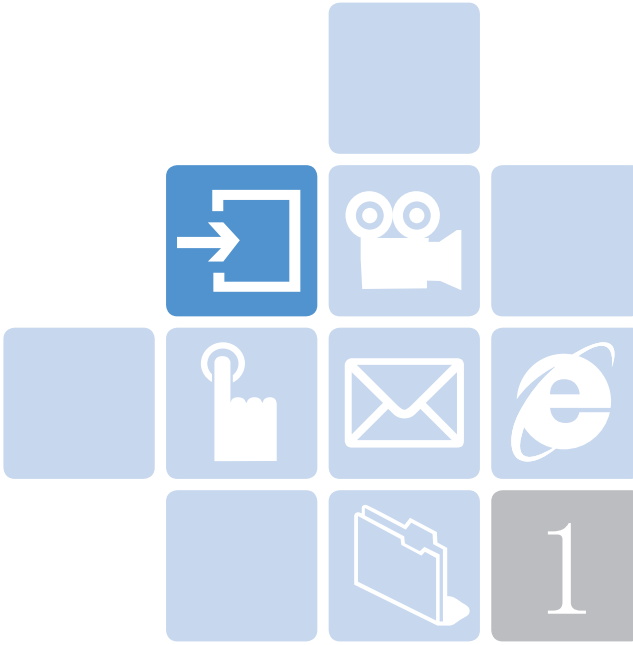

1 入门

1. 标准配件
2. 内外显示屏
3. SIM 卡
4. 电池的使用

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

标准配件

手机

电池

手册

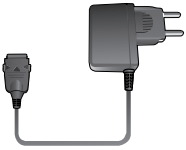

旅行充电器

※包装内容各地区可能有所不同。

数码说明书之家
www.MyDigi.net

本手机有2个显示屏（内屏和外屏），显示屏显示手机状态的图标。

内显示屏 [2.1]

图标区域

文本和图形区

待机画面中显示信息
通过广播服务得到区域网络名称，

时间和日期

软键

图标	说明
	显示所接收到的信号强度。 竖条越多表示信号越强。
	正在进行通话。
	显示手机不在服务区时出现，您不能拨出和接听电话。
	您有新的或未查看的语音信息时出现。
	您有新的信息。如果短信息已满，则图标会呈现为 。 如果彩信已满，则图标会呈现为 。 如果收件箱已满，则图标会呈现为 。
	当您的手机使用别的运营商网络时出现。(例如在国外漫游时)。
	处于GPRS业务范围内，当正在进行GPRS连接时，此图标会变为 。
	已启动呼叫转移功能。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

图标	说明
	您已设置了闹钟。
	激活红外线端口。在红外线传输数据期间，图标变为 。
	您已将呼入电话的提示类型设置为仅有铃声。
	您已将呼入电话的提示类型设置为铃声渐强。
	您已将呼入电话的提示类型设置为同时发出铃声和振动。
	您已将呼入电话的提示类型设置为先振动后响铃。
	您已将呼入电话的提示类型设置为仅有振动。
	您已将所有声音设置为静音、所有提示均为振动。
	已连接耳机。
	已启动自动应答功能。
	显示电池电量。 竖条越多表示剩余电量越多。 如果电池电量空，此图标将显示为 。
	已启动蓝牙功能。
	蓝牙功能启动以后，与蓝牙耳机接通时出现。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

显示屏关闭模式。

如果显示屏变暗之后一分钟内未按下任何键，则显示屏将进入关闭模式以节省电能。按任意键可将显示屏从关闭模式中退出。

选择功能和选项。

本手机提供已定制好的一组功能。这些功能被安排在菜单和子菜单 中，通过2个标有([ ]和[ ])软键进入。

您可以使用对应于特定功能的菜单和子菜单查看并修改它的设置。

软键的作用随当前显示内容的变化而变化；在显示屏底行、位于软键正上方的相框、用图标提示其当前的作用。

要查看各种可用的功能/选项或对其中所需要的某项进行选择，可进行以下操作：

1. 按相应的软键。
2. 选择突出显示的功能或选项，可按选项[ ]软键或[ ] 软键。
3. 对列表中其他选项进行突出显示，可按 [ ] 键。
4. 返回列表中先前的功能或选项，可按[ ] 键。
5. 要返回待机模式，可按[ ]键。

在某些功能中，可能会要求用户输入密码或PIN码。此时应输入所要求的密码并按[ ]键。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

外显示屏 [2.2]

即使在翻盖关闭时您也可以使用若干菜单。

本节将介绍外显示屏、易于控制的外屏菜单及其功能。

侧面向上键	– 通话中将指针移至菜单可调节听筒音量。 – 当手机翻盖关闭且有电话呼入时，短按此键静音。 – 当手机翻盖关闭时，如果按两次或长按此键，可拒绝呼入电话。 – 长按此键可开启动画。 – 在外菜单屏上，长按此键启动名册。 – 提高收音机和MP3音量。 – 缩小摄像头。
侧面向下键	– 通话中将指针移至菜单可调节听筒音量。 – 长按此键静音。 – 如果按或长按此键，可拒绝呼入电话。 – 在外菜单屏上，长按此键启动名册。 – 长按此键可转到 外菜单屏 （显示MP3/收音机/相机/）。 – 降低收音机和MP3音量。 – 放大摄像头。
拍摄键	– 开启 摄像头。 – 长按此键可开启视频模式。 – 摄像模式下作为快门。 – 若在外菜单下，长按此键，可选择菜单或移至子菜单。 – 若在外菜单屏长按此键，可做菜单屏退出键 ，可退到待机屏 。 – 可作ok键用 。
按键 1	– 收音机中用作声音/录音功能。 – MP3 作为播放/停止 。 – 相机拍照功能。 – 照片册中ok功能。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

按键 2	- 转到上一级菜单。 - 转到收音机中高频道。 - MP3中播放上一首乐曲。 - 拍照时增加亮度。 - 相片册的列表向上移动。
按键 3	- 列表向下移动。 - 收音机频道向下移动。 - MP3中播放下一首音乐。 - 拍照时降低亮度。 - 相片册的列表向下移动。

外菜单列表

在待机模式下长按侧音量［-］键。

- MP3:播放MP3。
- 收音机：可打开收音机。
- 相机：可选择相机或录像机拍照。

侧键专用功能。

1.快拍

在翻盖关闭时启动照相机功能。

长按［○］键激活相机模式。 再次按［○］键拍照。 拍摄的照片将显示在显示屏上。这时，按［○］可用自动生成的照片名保存照片。 在观看模式下，按侧键[-]回到拍照模式。

文件夹打开时，长按[○]键，以激活视频模式。

2.开启闪光灯

您可以将照相机闪光灯作为紧急照明灯使用。

在待机模式中先按任意外部键，等外显示屏亮了以后，

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

长按侧面音量[+]键。

照相机闪光灯自动点亮10秒。按任意外部键可关闭闪光灯。

数码说明书之家
www.MyDigi.net

SIM卡 [3.1]

当您登记为某个网络运营商的用户时，您会得到一张SIM卡，其上带有用户的注册信息（PIN码、选定的附加业务等）。

用户要对待信用卡一样，需要好好保管和谨慎取放SIM卡。

不要将其弯曲、划伤或使其受潮。

避免静电。

为避免损坏SIM卡的内存，在拆除或插入SIM卡之前一定要关闭手机。

安装和取出SIM卡 [3.2]

1。 将电池从手机上取下，如示：

2. 在检查确认SIM卡插槽为空后，将SIM卡装入槽中。

3. 如果需要取出SIM卡，请按图中箭头所示方向推出SIM卡。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

安装电池 [4.1]

如下图所示，将电池金属触点的一端插入手机底部。

再把电池固定卡片扣上，之后把外部合盖合上。

取出电池 [4.2]

首先把外部合盖打开并把电池固定卡片打开，之后从手机里取出电池。

电池充电 [4.3]

本手机使用锂离子电池。应使用经过PANTECH认可的电池和充电器。更多具体内容，请与当地的销售商联系。

在对手机进行充电时，您可以继续使用它。

当电池安装在手机上时，打开手机底部的软胶塞，连接充电器。本机只提供一个充电器。

数码说明书之家
www.MyDigi.net

当充电完成时，应将充电器拔出。

提示　本移动电话由锂离子电池供电。
更多信息请咨询当地的销售商。

使用电池时的注意事项 [4.4]

- 不要使用已损坏的电池或充电器。
- 手机电池不能用作其它电源来使用。
- 您离基站越近，手机使用时间越长，因为连接所需耗费的电能较少。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量、电池类型和所使用的充电器。
- 电池使用时间会逐渐缩短。
- 应只使用经过PANTECH认可的电池和充电器。
- 过度充电会缩短电池寿命，在电池充满电后应即刻将电池从充电器上取下。充电完成时应拔掉充电器电源。
- 不要将电池置于过热和过冷的环境，特别是在夏天和冬天置于汽车中可能缩减电池容量和寿命。应将电池置于正常温度环境下。
- 不要使电池发生短路。当一些金属物体(如：硬币，别针或笔等)偶然地将电池的“+”极和“-”极(即电池上的小金属条)直接连接在一起时，就会发生短路。短路会毁坏电池或连接物。
- 应按照当地法规处理和回收旧电池。不可将电池作为生活垃圾处理。
- 不要将电池掷入火中。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

- 不要使用未经PANTECH认可的充电器。
- 必需先关闭手机才可以取出电池，否则有可能损坏电池或手机。
- 请将电池和手机其他配件放在儿童和宠物接触不到的地方。
- 在以下情况时本手册中表示的待机时间比实际使用时间短。
  - 使用移动电话的文本输入、储存、玩游戏、上网等附加功能时会增加电池的消耗量。
  - 经常待在没有开通服务的地区、或者长时间滞留，会造成电池消耗量的增加，导致待机时间的缩短。
  - 在弱信号区或两个以上基站重叠的地区，电池的消耗量会增加。
  - 打电话的次数越多，待机时间越短。
  - 因电池是消耗品，因此它的使用时间会慢慢缩短。
  - 使用时间缩短到一半以上时请重新购买新电池。
- 请勿做扔下或落地等冲击电池的行为。
  - 以免造成故障或过热以及爆炸。
- 请不要将电池放在发热设备附近或严禁将电池放在微波炉等可以加热的器具内。
  - 以免造成过热以及爆炸危险。
- 请不要将充电端口触及项链、硬币、钥匙等金属物。
  - 以免造成火灾或爆炸危险。
- 请不要将电池放在光线直射的汽车玻璃附近等封闭的高温场所，请在常温环境下保管。
  - 以免造成外形变形，膨胀或爆炸危险。
- 严禁儿童或宠物将电池放入嘴中。
  - 电池潮湿或受到损坏时，可能造成爆炸危险。可能发生火灾。
  - 将电池含在嘴里或者如果使用受损的电池会影响人体的健康。如果电池受损，其内部的液体粘到皮肤时，请尽快充分冲洗其部位。
- 请不要使用锥子或按钉等尖锐物品损坏电池。
  - 以免发生爆炸或火灾。
- 移动电话请使用指定的电池，除此之外请不要在别的用途上使用电池。
  - 以免造成故障或者突发事件。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

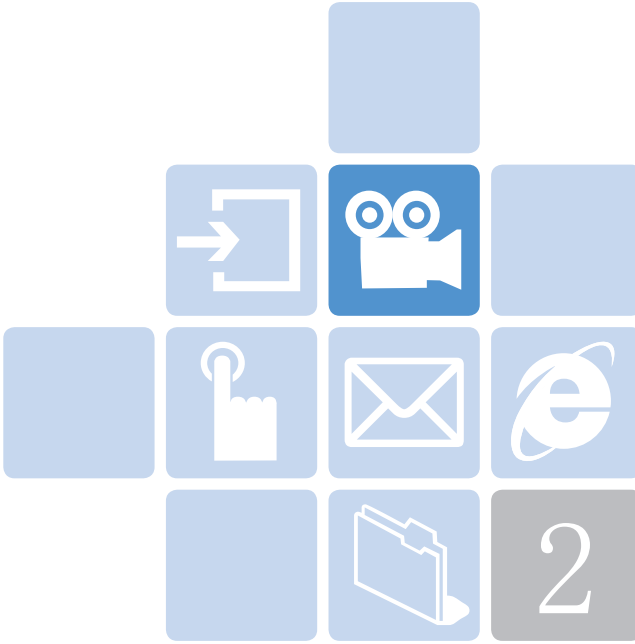

新功能

1. 来电人视频标识
2. 设置动态待机画面(MJPEG)
3. OTA设置服务
4. DRM/转发锁定

数码说明书之家
www.MyDigi.net

可以将某个视频剪辑内容，设置为通讯录中的联系人的标识。

当有该联系人的电话呼入时，相应的视频剪辑内容会在屏幕上显示。

您可以使用下面两种设置方法中的任何一种。

通讯录 [1.1]

1. 选择 “菜单>2.通讯录>2.添加联系人”。
2. 选择“添加至”选项下的“2.手机” 选项，在各字段中输入相应的信息。
3. 按图像保存菜单中按[▷] 导航键，将出现“通讯录图片”画面弹出。
4. 选择“3.摄像” (更多具体内容，参见应用菜单 5.1.4) 或“4.视频库” (更多具体内容，参见应用菜单 4.3)来指定视频文件。当有该联系人的电话呼入时，会播放所选择的视频短片。

多媒体 [1.2]

1. 选择 “菜单>5.多媒体>1.照相机>2.摄像”来拍摄视频录像并 把它保存(更多具体内容，参见应用菜单 5.1.4)。
2. 选择 “菜单>5.多媒体>1.照相机>4.视频库” 或“菜单>4. 媒体库 >3.视频库” (更多具体内容，参见应用菜单 4.3)。
3. 选择“我的视频”或“外部存储器”并进入。在视频文件列表画面中选择任意视频文件并按[选项]键，等选项列表出现后选择 [1 设置为]。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

4. 当出现“设置为”选项画面出现后，选择 “2 通讯录”。在联系人列表中选择联系人并按［ ］键确认。 （通讯录中至少要有一个联系人。）

5. 当有该联系人的电话呼入时，会播放所选择的视频短片。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

设置动态待机画面(MJPEG)

您可以设置手机待机时在屏幕上播放的动态画面。

1. 选择 “菜单>5.多媒体>1.照相机>2.摄像”来拍摄并保存视频短片。 (更多具体内容，参见应用菜单 5.1.4)。
2. 选择 “菜单>5.多媒体>1.照相机>4.视频库” 或“菜单>4.媒体库>3.视频库” (更多具体内容，参见应用菜单 4.3)。
   选择“我的视频”或“外部存储器”并进入。在视频文件列表画面中选择任意视频文件并按[选项]键，等选项列表出现后选择 [1 设置为]。
3. 当出现“设置为”选项画面出现后，选择“1.背景图片”。
4. 当手机待机时所选择的视频短片会在屏幕上播放。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

OTA设置服务 [3.1]

要使用WAP浏览器，您的手机上需要有正确的连接设置。

根据服务提供商的情况，您可以手动添加或编辑WAP配置，或者接受由运营商发送的配置信息，然后将其保存在手机上。

请注意要保存和启动这些设置需要在屏幕上执行一些步骤。

此外还请注意，本机已经与爱立信/诺基亚OTA实现兼容。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

DRM/转发锁定 [4.1]

您的手机支持一套数字版权管理(Digital Rights Management，DRM)系统，可保护所获得的内容。一段内容，例如铃声、背景图片 等可以由转发锁定(Forward Lock)保护，这意味着受保护的内容不能 被转发给其他设备，包括其他手机和电脑。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

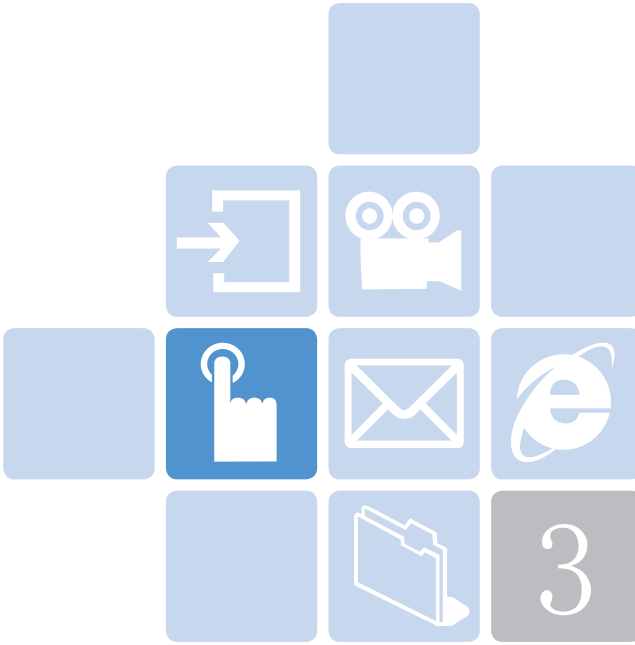

3 基本功能

1. 开机和关机
2. 拨打电话
3. 接听电话
4. 通话中的选项
5. 使用耳机
6. 选择菜单功能
7. 输入文本

数码说明书之家 www.MyDigi.net

开机 [1.1]

1. 打开翻盖。
2. 长按[ ] 键直至手机开机。
3. 如果手机要求输入PIN码，则应输入PIN码并按[ ]键。（更多具体内容，参见菜单6.8）

手机会开始搜索可用的网络，显示屏上会出现当前的日期和时间。在与网络连接之后，您就可以拨打或接听电话。

如果手机在使用中出现功能失常，或者话机不启动，则应拆下电池，在5到10秒后再重新装上。

注： 要改变语言，应使用“语言”菜单选项。（更多具体内容，参见菜单6.4）。

关机 [1.2]

要将手机关闭，可在待机画面中，长按[ ]键直至关机动画显示。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

拨打电话 [2.1]

在待机模式下输入对方的区号和电话号码，然后按[ ]键，可拨打电话。

注：当您已设置了[自动重拨]选项（更多具体内容，参见菜单6.3.4）为[启动]，若对方没有应答，手机将最多自动重新拨打10次。

在待机画面以输入电话码的情况下，要清除所显示的最后一位数字，可按[ ]键。

要清除所显示的所有数字，可长按[ ] 键。

结束通话 [2.2]

当要结束通话时，只需按[ ]键或合上翻盖即可(在没有连接耳机的情况下)。

在通话结束时，屏幕上会显示此次通话的信息（通话对象的姓名或号码、通话时间 等）。

使用通话记录 [2.3]

按时间顺序存储最多30个已拨、已接及未接电话。最近一次的通话被存储在第一个位置。如果相同号码拨打多次，则只存储最近的一次通话信息。

1. 按[ ]键查看“所有通话”记录列表中以时间顺序存储的已拨电话、已接电话和未接电话。
2. 按[ ]或[ ]键选择一个号码。
3. 按[ ] 键进行呼叫。
   （更多具体内容，参见应用菜单3）

注：在待机状态下，长按[ ]键可呼叫最后一次通话的号码。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

使用通讯录 [2.4]

您可以将通话对方的姓名和电话号码规则地存储在SIM卡和手机的内存中，它们合起来被称为通讯录。此后只需要选择所要联系人的姓名即可查看其相应的号码。

1. 在待机模式下，按[-]键 和 [ ]键可分别进入“查看姓名”列表和“2.通讯录” 菜单。
2. 从“查看姓名”列表中选择一个联系人。
3. 按[ ]键进行呼叫。（更多具体内容，参见菜单2）

拨打国际电话 [2.5]

1. 在待机画面中，长按[0]键添加国际区号前缀“+”字符或输入“00”。
2. 再输入所要呼叫的国家、地区代码和电话号码。
3. 按[ ]键，即可拨打国际电话。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

从通讯录中快速拨号 [2.6]

长按“快速拨号”的号码，从中检索并拨出已用该号码存储的电话号码。

例如，长按“5”键以拨出在“快速拨号列表”中存储在“5”号位置的号码。对于2位以上的编号，可以按一下第1位数字，长按第2位数字。

(更多具体内容，参见菜单 2.5)

拨打紧急电话 [2.7]

在没有SIM卡的情况下也可拨打紧急电话。输入号码“112”然后按[ ]键，如果没有SIM卡，可按[求救]软键。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

接听电话 [3.1]

当有人给您打电话时，手机会发出铃声(或振动)，屏幕上会显示呼 叫方的姓名或电话号码(需要网络支持和用户注册)。

如果可以识别呼叫方，则其电话号码或在“通讯录”中存储的姓名会显示在屏幕上。

1. 要接听电话，打开翻盖即可。(应答模式设置为“翻盖接听”)。
2. 如果翻盖已经打开，则可按[ ]键。

提示： 如果应答类型被设置为[任意键]，则可以通过按[ ]键和左右两个软键之外的任何键接听电话。

查看未接电话 [3.2]

如果呼入电话未被接听，则屏幕上会显示有未接电话的信息，以此对您进行提示（此功能取决于网络和用户是否登记，并非在所有地区都可用）。

要回拨未接电话，应：

1. 保持打开翻盖的状态。
2. 按[查看]软键，显示未接电话列表。
3. 如有必要，可按[/]键滚动至所需号码。
4. 按[ ]键对未接电话进行回拨。

按[ ] 或[ ]键关闭未接电话提示。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

拒接电话 [3.3]

在翻盖打开时按［[挂机]键或[拒接］软键。如果按[拒接］软键，则将向对方响应用户忙的提示。

在翻盖关闭时，有呼入电话时可长按侧面[音量减/音量加]键。

在通话中调整音量 [3.4]

在通话中，如果需要调整听筒的音量，可使用手机右侧的音量键。

按侧面向[音量减]键提高音量，按侧面向[音量加]键降低音量。

在翻盖打开的待机模式中，使用侧面向[音量减]/侧面向[音量加]键可以调整键盘音量。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

通话中的选项

在通话中，按[ ]键进入通话选项。

关闭话筒（静音） [4.1]

您可以临时关闭手机的话筒，以便对方不会听到您的声音。

例如在有些情况下，您可能需要与旁边的人说几句话但并不想让通话对方听见。

直接按[静音]软键，或按[选项]后选择[静音]，启动静音功能。

要重新开启话筒，直接按[扬声]软键，或按[选项]后选择[扬声]。

通话保持 [4.2]

您可以将当前呼叫保持到任何时候。如果网络支持，在一个通话进行 中可以进行另一个通话。在这两个通话中，一个有效，另一个处于保持状态，您可以在它们之间进行切换。

要对通话进行保持，只需按[选项]后选择[保持] ，或者按[ ] 键。

您可以在任何时候选择[选项]中的[恢复通话]重新激活此通话。

当一个通话被保持时，对方的姓名和图标即变为灰色。

要在通话中再拨打另外一个电话，可以：

1. 输入要拨打的电话号码或在“通讯录”中查找。
2. 按发送键拨打第二个电话。第一个电话被自动设置为保持状态。

要在两个通话间进行切换，只需按[切换]软键即可。

此时当前通话被设置为保持状态，而原被保持的通话则被重新激活，这样即可继续与原通话方进行通话。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

要结束时，按[ ]键正常结束每个通话。

在通话过程中接听另一个电话 [4.3]

如果网络支持此业务，且您已经启用了[呼叫等待]选项（更多具体内容，参见菜单6.3.5），则在一次通话进行中您可以接听另一个电话。在通话时有另一电话呼入时，您会听到呼叫等待音频的提示。

要在通话过程中对另一电话进行接听，可以：

1. 按[ ]键接听呼入电话。
2. 第一个电话被自动设置为保持状态。
3. 要在两个通话之间进行切换，可按[切换]软键。

要结束当前通话，可按[ ]键。

处于保持状态的通话被自动重新连接。

在“通讯录”中搜索号码 [4.4]

在通话过程中您可以在”通讯录”中搜索号码。

1. 按选项[ ]软键。
2. 如有必要，可按[/]键选择[通讯录]，按[ ]键。
3. 选择搜索类型，如姓名，群组，照片。
4. 按确认[ ]键。
5. 联系人列表被列出。
6. 在“姓名搜索”中，输入所要查找姓名的头几个字母。
7. 联系人列表被列出，开头为第一个符合您的输入的项目。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

注：您也可以用按[/]键的方式从开头浏览联系人列表。

(更多具体内容，参见菜单2)

使用双音多频 [4.5]

在通话中您可以关闭或开启双音多频音。

当选择了[双音多频关]选项时，您的手机不会传输键盘音频。这样您在通话过程中按键时对方就不会听到烦扰的键盘音。

如果要与答录机或程控电话系统进行通信，则必须选择[双音多频开]选项。

转移通话 [4.6]

如果网络支持此业务，则可使与您通话的双方能够互相通话。此时您会与双方断开。

1. 在第一通话进行中，以通常方式接听或拨打另一个电话，后按选项[ ]软键。
2. 使用[/]键选择[转移通话]，此时两人即可互相通话。(注：需网络支持)

数码说明书之家 www.MyDigi.net

使用信息业务 [4.7]

在通话过程中您可以读或写新的信息。

1. 按选项[ ]软键。
2. 按[/]键选择[短信息]。按确认[ ]键。
3. 要阅读一条接收到的信息，可选择“收件箱”子菜单，然后浏览所要阅读的信息。
4. 要写一条新的信息，可选择“新建信息”子菜单。
5. 按确认[ ]软键。

（更多有关短信息菜单的具体内容，参见菜单1.1）。

进行多方通话 [4.8]

多方通话功能是一项网络服务，它可以让6个人同时参与通话或会议电话。更多信息请咨询您的服务提供商。

要进行多方通话，可以：

1. 以正常方式拨叫第一位参与者。
2. 以正常方式拨叫第二位参与者。第一个通话被自动设置为保持状态。
3. 要将第一位参与者加入多方通话，可按选项[ ]软键并选择[全部连接]选项。
4. 按确认[ ]键。
5. 要将一位新人加入多方通话，先以通常方式拨叫其电话。

   然后按选项[ ]软键并选择[全部连接]选项。
6. 按确认[ ]键。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

通过接听电话并选择[全部连接]选项，您可以添加呼入的通话方。可根据需要重复以上操作。

在组成多方通话时，您可以使用[▷/◁]键查看多方通话的成员及其状态。

图标会提示是远程多方通话或远程保持。

在多方通话期间进行第二个通话

要在进行多方通话时接听或拨打电话，可以：

1. 要将多方通话置于保持状态，可按选项[⎯]软键并选择[保持多方通话]选项。
2. 以正常方式接听或拨打电话。
3. 按[切换]软键可以重新激活处于保持状态的多方通话。
4. 要结束多方通话，可按[⏻]键。

与一个成员进行私人交谈

1. 按选项[⎯]软键并选择[私人]选项。按确认[OK]键。
2. [▽/△]键选择交谈对象并按确认[OK]键。此时即可与该成员进行私人交谈。其他成员可以继续进行相互交谈。
3. 返回多方通话，可按选项[⎯]软键并选择[全部连接]选项。
4. 此时多方通话的所有成员均能听到其他任何一方的声音。

注： 需网络支持。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

去除一个成员

1. 按选项[ ]软键并选择[排除]选项。
2. [/]键选择要去除通话的成员,按确认[ ]键。该成员即被去除，但与其他成员仍可继续通话。
3. 合上翻盖或按[ ]键以结束多方通话。

切换蓝牙耳机与手机听筒 [4.9]

当蓝牙耳机连接到手机后，就可以使用此功能。在使用蓝牙耳机进行通话中，选择[选项] -> [切换到耳机]。 相反，选择[选项] -> [切换到电话]可让您重新使用手机通话。

注： 当您使用移动电话通话时,应按下蓝牙耳机的确认键才能使用此通话功能。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

使用耳机

使用耳机麦克风，您无需拿起手机即可拨打或接听电话。

当将耳机麦克风连接至手机左侧面的插孔时，耳机麦克风上的按键可以起以下作用：

- 要显示最近的通话记录，可在待机模式中按此键。
- 要重拨最后一次拨出的电话，可在待机模式中按此键两次。
- 要接听电话，可在有电话呼入时按此键。
- 要结束通话，可在通话中按此键。

数码说明书之家
www.MyDigi.net

在通话过程中，如果使用扬声器功能，只需要按[选项]软键后出现的“开启免提”提示即可。
你也可以随时按[选项]键后出现的“关闭免提”提示后关闭扬声器功能。

注意：1。在驾驶期间请使用车载免提工具，因为使用免提功能可能会对您的安全驾驶造成威胁。

2。在免提模式下，不要将手机靠近您的耳朵，这样会对您的听觉造成伤害。

数码说明书之家
www.MyDigi.net

操作菜单 [7.1]

键	功能
[ ] 键	在待机模式中转至主菜单
[ ]键	在待机模式中转至通讯录“查看姓名”列表菜单
[ ], [ ]键	已进入某个菜单列表的状态下，移动至另外菜单列表。
[ ], [ ]键	已进入某个菜单列表的状态下，选择菜单列表项目。
[ ]键	在菜单模式下，进入下一级菜单 在待机模式下，转至WAP菜单

在主菜单中按四向导航键以移动菜单。

在“子菜单列表”的底部，可查看某些子菜单项目的当前设定值。

然后，按[/]键，在按确认[ ]键，修改菜单的预设值。

如果您未按确认[ ]键，则维持原来设置。

注：按[ ]键返回上一级菜单。

输入菜单编号可快速进入子菜单。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

在待机模式中使用快捷键 [7.2]

键	按此键时选择的菜单	如果长按此键
[ ]键	菜单	
[ ]键	查看姓名	
[ ]键	信息	新建信息
[ ]键	声音设置	声音设置
[ ]键	WAP浏览器	直接启动WAP浏览器连接主页
[ ]键	我的菜单	照片库
[ ]键	通讯录	通讯录的 “搜索”列表
[ ]键	每月日历画面	
[ ]键	所有通话记录	重拨最后一次通话的电话号码
[ ]键	照相机拍摄模式	录像拍摄模式

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

输入模式 [8.1]

在您使用手机是，有很多时候都需要输入文本，例如在”通讯录”中存储姓名、新建信息、创建问候语或在日程中安排事件。

您可以使用以下几种文本输入模式：

T9模式

此模式让您能够用一次按键输入一个字母的方式来输入单词。键盘上的每个按键都代表多个字母；在您按[5]键一次时，会显示J、K或L。

T9模式会自动将您的按键与内部词典进行比较，以确定正确的单词，这样就使所需的按键次数比传统的(ABC)模式大为减少。

ABC模式

在此模式中，您可以通过按1次到4次键盘，直至所需的字母出。

数字模式

此模式让您能够输入数字。

符号模式

此模式让您能够输入特殊字符，例如希腊字母、货币单位或句号。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

改变文本输入模式 [8.2]

当处于可输入字符的区域时，在显示屏底部会出现文本输入模式指示符。

例：输入备忘录。

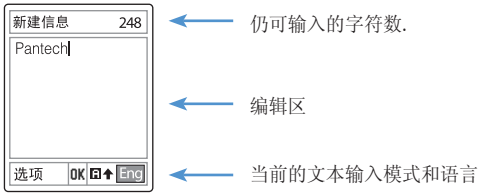

要更换为其他的文本输入模式，可以：

1. 按提示当前文本输入模式的右软键。
2. 连续按[ ]软键转换至所需要的模式。[语言]选项让您能够更改文本输入语言。

插入空格

要在单词之间插入空格，可按[0]键。

在行末时，也可以按[ ]键输入一个空格。

移动

要在文本内向左或向右移动光标，可按[/]键。同样，向上或向下移动光标，可按[/]键。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

注：按[侧面▲/▼]键，您可以很快的移动光标到文本的开始和结尾。

清除字符和单词

要清除光标左侧的字符，可按[C]键。

长按[C]键可以清除屏幕上显示的所有字符。

返回前一画面

当文本输入区为空时，按[C]键可返回前一画面。

提示：通常快速更改文本输入模式的方法

长按[*↹]	显示符号屏。
按[0␣]	输入空格。
长按[#⇔]	改变文本输入模式。
按[C]	逐个删除字符。在删除所有字符后返回前一画面。
长按[C]	删除所有字符，并将光标移动到输入画面开头处。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

使用T9模式 [8.3]

对于T9字母编辑器，文本越多，单词越完整。

1. [2]至[9]键输入文本。例如，顺序按[4][3][5][5][6]键可输入“hello”。键入的单词会出现在屏幕上。它可能会随每次按键发生变化。
2. 输入全部字母对应的按键后再进行单词的选择。

3. 确认本单词后可以直接输入下一单词。
4. 如果未能搜索到某个单词，可按[*]键搜索备选的单词。如果搜索到多个备选单词，则最常使用的单词会被列在第一位。
5. 继续输入下一单词。

使用ABC模式 [8.4]

当在ABC模式中键入字符时，须按标有所需字符的键：

- 第一次显示第一个字母。
- 第二次显示第二个字母。

例：要显示字母“C”，可快按[2]键三次。要显示字母“K”，按[5]键两次。此方法称为ABC模式

数码说明书之家 www.MyDigi.net

注：当按另外的键时光标会向右移动。当两次输入同一字母或属于同一按键的不同字母时，只需按右键或等待几秒钟光标即可自动右移，此时可以输入下一字母。更多信息可参考可用字符表。字符随文本输入语言的不同而有所区别。

更改大小写

要更改要输入的下一字母的大小写状态，可按[#aA]键。

有三种情况：

- 小写（无提示符）
- 首字母大写(⬆)
- 大写锁定(⬆)

[英语]

按键	依次显示的字符
1	. , - ? ! ’ @: 1
2	a b c 2
3	d e f 3
4	g h i 4
5	j k l 5
6	m n o 6
7	p q r s 7
8	t u v 8
9	w x y z 9
0	Space 0

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

使用数字模式 [8.5]

数字模式让您能够在文本中输入数字。按对应的数字键即可输入。

使用符号模式 [8.6]

符号模式让您能够在文本中输入符号。

要显示更多的符号，可按[▱/▱]键。

要输入一个符号，可按对应于该符号的数字，该文本将出现在输入画面中。

长按 [#⁎₀]键 或 [_]键可退出符号模式。

如果用快捷键(长按[#⁎₀])输入了符号，再次长按#键按该键可以返回前一模式。

再按[_]软键可以前进到符号模式之后的下一模式。

长按#键或[_]软键可退出符号模式。

如果用热键(长按[#⁎₀]键)输入了一个符号，再次长按#键按该键可以返回前一模式。

再按[_]软键可以前进到符号模式之后的下一模式。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

数码说明书之家
www.MyDigi.net

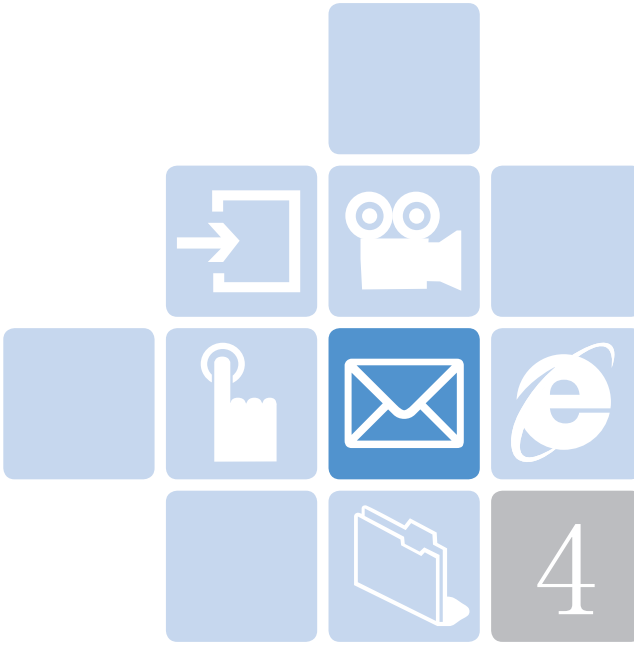

4

应用

1. 信息
2. 通讯录
3. 通话记录
4. 媒体库
5. 多媒体
6. 设置
7. 应用管理器

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

选择 “菜单>1.信息”。

此菜单让您可以创建、发送、阅读和存储短信息（SMS：短信息），增强型信息（EMS：包括简单图象，动画，声音信息），彩信（MMS：支持多种媒体类型表达的信息，如全彩色图像和和弦铃声）等信息和电子邮件 。

也提供小区广播和语音信箱。

注：此功能需仅当您的服务提供商支持时方可使用。更多信息请咨询您的服务提供商。

-短信息

短信息服务（SMS）让您可以与其他终端之间发送和接收短信息。而且，您的手机支持增强型信息服务(EMS)，您可制作包括简单图象，声音，动画的文本短信，它们对简单的短信息进行了补充。

使用手机发送短信息时，您必须从服务提供商处获得SMS信息中心的号码。

-彩信

彩信服务即多媒体信息服务，是一种与短信息服务非常类似的信息服务。

除了为人所熟知的文本内容之外，彩信还可以包含图像、照片和声音。

一条彩信信息即为单个多媒体表示方式。它并不是带有附件的文本文件。

您的手机可以使用彩信功能接收或发送彩信。只有支持彩信功能的手机才能够接收和显示彩信 。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

一电子邮件

在您发送，接收，回收，回复，转寄邮件到单个邮件 之前，您必须正确设置您的邮件配置。 参见（更多具体内容，参见应用菜单1.7）。

新建信息 [1.1]

选择“菜单>1.信息>1.新建信息>并按确认[OK]键。

-短信息：编写新的SMS或EMS信息。

-彩信：编写新的MMS 信息。

-电子邮件：编写新的电子邮件。

短信息 [1.1.1]

在您编写短信息内容时，按[选项]软键。在选项列表出现后，按 [▽/△] 键来选择下列选项，并按 [OK] 键进行使用。

- 语言：选择要输入的语言，该语言模式会显示在屏幕右下角底部。
- 添加图片：在短信内容中添加图片。
- 添加动画：在短信内容中添加动画。
- 添加声音：在短信内容中添加声音文件。
- 添加模板：在短信内容中添加模板

彩信 [1.1.2]

选择新建彩信，将显示[编辑选项]页，使用此菜单，您可以编写由多种内容格式（如图像、声音、照片和模板等）组成的信息，也可以编写仅有文本内容的信息。可以使用[▽/△]键来从以下选项中选择一种。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

1. 使用[/]键来从以下选项中选择一种。

- 编辑主题

  编辑主题。(详情请参见基本功能菜单 7)
- 添加文字

  输入文本信息。(详情请参见基本功能菜单 7)
- 添加图片

  从“图片库”中选择图片并把它添加到彩信中。当图片列表出现时，按[OK]键选择图片。此时该图片将被添加到彩信中。（更多具体内容，参见“应用菜单4.4”）
- 添加照片

  从“照片库”中选择照片并把它添加到彩信中。进入任依照片文件夹后，当照片列表出现时，按[OK]键选择照片。此时该照片将被添加到彩信中。（更多具体内容，参见应用菜单4.2）
- 拍照

  用照相机拍摄照片后，把它添加到彩信中。（更多具体内容，参见应用菜单5.1.1）。
- 添加声音

  从“铃声库”中选择铃声并把它添加到彩信中。当铃声列表出现时，按[OK]键选择铃声。此时该铃声将被添加到彩信中。（更多具体内容，参见应用菜单4.5）。
- 添加模板

  添加彩信模板到彩信中。此功能仅当彩信没有任何添加的条目时才可用。当彩信中已有添加的条目时，不提供“添加模板”选项。

2. 按选项[ ]软键可使用下列选项。

在不同情况下，选项菜单中的选项可能不同。

- 删除文字 / 图片 / 铃声。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

编辑主题。（详情请参见基本功能菜单 7）

- 删除文字 / 图片 / 铃声。
  从彩信中删除所选择的文字、图片、铃声、页面。
- 添加对象
  添加图像、照片、声音和页面对象。
- 删除对象
  删除图像、照片、声音和页面对象
- 预览
  预览编辑的彩信内容。
- 编辑主题
  您可以编辑或更改主题。（更多具体内容，参见“应用菜单 7”）
- 页面定时
  设置接收到的彩信息一个页面显示多长时间。在过设定的一段时间之后，自动显示下一个页面。
- 页面配置
  安排幻页面中图像和文字的显示位置。可以设置为“图片在上”或“文字在上”。
- 编辑文字
  编辑页面中的文本。
- 替换 / 替换图片
  从页面中替换图片、铃声。

3．按［编辑］、［添加］或［替换］软键使用下列选项。

- 编辑：编辑文本。
- 添加：添加图片、照片 、铃声、和页面。
- 替换：替换图片、照片和铃声。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

电子邮件 [1.1.3]

选择创建新电子邮件，在编辑画面中按[OK]键。当电子邮件画面出现后，按选项[-]软键使用下列选项。

- 添加附件 ：添加邮件附件。
- 删除对象 ：删除附件对象。
- 添加主题（编辑主题）：添加主题 / 编辑主题。
- 编辑文字（编辑文字）：添加文本 / 编辑主题。
- 添加模板：添加邮件模板的文本部分到当前邮件中。
- 保存为草稿：把当前的邮件保存为草稿，以便以后更改。

[-] 软键

- 添加：添加主题、文本或附件。
- 编辑：编辑主题或文本
- 删除：删除所选的附件项目。

收件箱 [1.2]

选择“菜单>1. 信息>2. 收件箱”。

短信息 [1.2.1]

选择“收件箱”并按[OK]键显示接收到的信息列表。选择列表中的一条短信息，按右下角的[回复]软键，以编写回复短信息。

（更多具体内容，请参见应用菜单 1.1）

在信息列表中，选择任意条短信息并按选项[-]软键：

- 删除：删除所选择的信息。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

- 转发：将接收到的信息直接发送给其他接收方。
- 全部删除：删除收件箱中的所有信息。
- 保存至手机（SIM卡）：把备选的信息保存到手机(SIM卡）内存中。
- 回复：向发送方回复信息

选择并浏览短信内容的状态下，按选项[ ]软键：

- 删除：删除当前的信息。
- 转发：将当前的信息直接发送给其他接收方。
- 剪切：提取信息中对象、数字和URL。
  1. 对象：提取信息中所有对象（图片、铃声、动画 等）。
  2. 号码：提取信息中所有数字。
     按[保存]键将数字添加到通讯录中 。
  3. 网址：提取信息中包含的URL。选择的URL将保存到书签。
- 保存为模板：把当前信息保存为模板。
- 回复:向发送当前信息的发送方回复信息。

彩信 [1.2.2]

您可以通过短信息网络接收彩信提示，而只有将彩信信息下载后才能对其进行阅读。

从彩信收件箱中查看新信息。

选择“下载”选项以下载信息。

当自动下载开启时，信息将自动下载，并被存储在“收件箱”中并标记为未读。

在信息列表中，选择任意条彩信并按选项[ ]软键：

- 删除：删除所选信息。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

- 转发：将接收到的信息发送给其他收件人。
- 全部删除：删除收件箱中全部信息。
- 回复：编写并向该发件人发送新的信息。

选择进入一条信息并按选项[ ]软键：

- 删除：删除当前的信息。
- 转发：将当前的信息发送给其他接收方。
- 剪切：提取这一条彩信中包含的所有对象。
- 保存为模板：把当前信息保存为模板。
- 信息：显示所选信息的详细资料(发件人、主题、大小)。
- 回复:用接受者号码手写或传送新的信息。

小区信息 [1.2.3]

在信息列表中，选择任意条小区信息并按选项[ ]软键：

- 删除：删除所选信息。
- 全部删除：删除收件箱中的全部信息。

电子邮件 [1.2.4]

在信息列表中，选择任意条电子邮件并按选项[ ]软键：

检查邮件：您可检查或核实来自POP或IMAP服务器并被保存的未读邮件。POP服务器不能删除未读邮件，但可能由于容量的原因一些邮件可能被删除。

全部下载：在容量空间允许的状态下，下载全部邮件。由于容量的原因一些邮件可能被删除。

发件箱 [1.3]

选择 “菜单>1.信息>3.发件箱并按 [OK] 键。

发件箱中保存未发出信息。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

按右下角［重发送］键重发未发出信息。

在信息列表中，选择任意条信息并按选项[ ]软键：

- 编辑：编辑所选信息。
- 删除：删除所选信息。
- 全部删除：删除发件箱中全部信息。
- 重发送：重发所选信息。

选择进入一条信息并按选项[ ]软键：

- 编辑：编辑所选信息。
- 删除：删除所选信息。
- 保存为模板：把当前信息保存为模板。
- 重发送：重新发送所选信息。

草稿箱 [1.4]

草稿箱保存编辑或发送的信息。

按右下角[编辑］软键，再次编辑已存信息。

在信息列表中，选择任意条信息并按选项[ ]软键：

- 删除：删除所选信息。
- 全部删除：删除草稿箱中全部信息。
- 编辑：编辑所选信息。

选择进入一条信息并按选项[ ]软键：

- 编辑：编辑所选信息。
- 删除：删除所选信息。
- 保存为模板：把当前信息保存为模板。
- 发送：发送所选信息。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

存储箱 [1.5]

发件箱保存发出信息。 按右下角[重发送] 键重发信息。
在信息列表中，选择任意条信息并按选项[ ]软键：

- 编辑：编辑所选信息。
- 删除：删除所选信息。
- 全部删除：删除发件箱中全部信息。
- 重发送：重发所选信息。

选择进入一条信息并按选项[ ]软键：

- 编辑：编辑所选信息。
- 删除：删除所选信息。
- 保存为模板：把当前信息保存为模板。
- 重发送：重新发送所选信息。

模板 [1.6]

选择 “菜单>1.信息>6. 模板。
在信息列表中，选择任意条信息并按选项[ ]软键：

- 新建:制作新文本模板。若模板空间已满则无法使用。
- 删除：删除所选模板。
- 全部删除：删除收有模板。
- 编辑：编辑所选模板。

选择进入一条信息并按选项[ ]软键：

- 发送：发送所选模板。
- 删除：删除所选模板。
- 编辑：编辑所选模板。

设置 [1.7]

短信息 [1.7.1]

您可使用下列菜单选项建立 SMS 信息。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

- 短信中心:在此您可以存储或修改短信中心的号码，此号码在发送信息时需要经过验证。您需要从服务提供商处获取此号码。
- 有效期限：在此您可以设置您的信息存储在短信中心、尝试进行发送的时间长度。(需网络支持)。
- 信息类型：在此您可以置信息类型为普通、传真、语音信息、ERMES、传呼、X.400或互联网。网络可以将信息转换为所选择的格式。(需网络支持)。
- 存储位置：您可选择接收短信息保存位置。 如果所选保存位置的空间已满，信息将保存到另外位置。按[▷]/[◁]键选择保存到手机或SIM卡上。
- 保存信息:在信息发出后,您可决定是否将信息保存到发件箱按 [▷]/[◁] 键选择保存开或关。
- 发送报告：当选择设置为 [关]时,您的手机不能向接收者手机发送回复 ,即使您要求发送确定报告。

彩信 [1.7.2]

彩信服务设置 [1.7.2.1]

选择“彩信服务设置”，可以显示当前的彩信服务设置列表。未经编辑的彩信服务设置不会被选择。选择一种彩信服务设置进行编辑，按“编辑”软键，会弹出“修改服务设置”窗口。您可以从网络提供商那里获取该信息。

- 服务设置名称：输入模式名称。
- 主页：输入连接 URL。
- 连接方式：选择WAP浏览器或HTTP。
- GSM设置
  -网关

数码说明书之家 www.MyDigi.net

- IP地址：输入IP地址。
- IP端口：输入IP端口号。
- 用户名：输入登录网关的用户名。
- 密码：输入登录网关的密码。
- 数据传输模式：输入[▷/◁]键选择ISDN 或模拟信号。
- 呼叫号码：手动输入拨叫号码。
- 用户名：输入登录GSM的用户名。
- 密码：输入登录GSM的密码。

- GSM设置

-网关

- IP地址：输入IP地址。
- IP端口：输入IP端口号。
- 用户名：输入登录GPRS服务的用户名。
- 密码：输入登录GPRS服务的密码。

- 传送方式：输入[▷/◁] 键选择GPRS/GSM。

信息有效期 [1.7.2.2]

您可设置信息中心的信息有效时间。

自动下载 [1.7.2.3]

您可选择如何接收信息。 可选择开或关。

保存信息 [1.7.2.4]

在信息发出后,您可决定是否将信息保存到发件箱，按 [▷/◁] 键选择 开或关。

阅读报告 [1.7.2.5]

选择[开]时, 网络将通知您，您的信息是否被成功发送。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

发送报告 [1.7.2.6]

当选择设置为 [关]时,您的手机不能向接收方发送回复 ,即使您要求发送确认报告。

电子邮件 [1.7.3]

- 最大下载容量

  控制最大邮件下载量。如果信息过大,将被截断。

  30KB / 60KB / 100KB / 300KB

- 电子邮件帐户

显示邮件账号单。选择的账号或被删除或被重命名, 或被设置为默认账号或编辑 默认账号用于发送邮件,可被删除。当选择账号进行编辑时,将提供下面的选择单。及设置新账号的选项。

- 用户显示名称

  邮件发送者姓名。

- 电子邮件地址

  用户邮件地址。

-回复地址

  控制邮件接收者的回复。

-用户名

  鉴别邮件服务器时使用。

- 密码

  鉴别邮件服务器时使用。

- 数据连接

  网络数据连接用于建立连接。

- GPRS：选择此菜单，然后按[编辑]软件，编辑“接入点名称”，用户名，密码。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

- CSD: 选择此菜单，然后按[编辑]软件，编辑呼叫号码、用户名、密码、调制解调器类型（ISDN/模拟）。

-接收服务器

设置接收邮件的服务器。

-发送服务器

设置发送邮件的 服务器。

- SMTP认证

如果设置为是当用 SMTP 协议传送信息时,用户名和密码将用来鉴定用户 Id。

- 保存信息

-在信息发出后,您可决定是否将信息保存到发件箱，按 [▷/◁] 键选择保存开或关

小区信息（CB） [1.7.4]

- 语言:选择所有,英语,汉语,或德语。
- 信息管理: 可选择小区信息主题。
- 标准: 预先定义的主题列表。
- 自定: 用户定义的主题列表。
- 接收

  输入[▷/◁] 键设置是否启动小区信息。

语音信箱 [1.7.5]

使用此功能进入网络提供商提供的语音信箱。

- 呼叫: 呼叫预定义的语音信箱系统以检查是否有语音邮件。
- 语音信箱号码: 网络提供商提供的语音信箱的号码。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

内存信息 [1.8]

选择 “菜单>1.短信息>8.内存信息’并按［OK］键。
可查看到内存使用状态。

数码说明书之家
www.MyDigi.net

您可以存储您的个人通讯录，其中记录可在任何时候添加或删除。在手机内存中可存储多达800个条目。

搜索 [2.1]

姓名搜索 [2.1.1]

选择 “菜单>2. 通讯录>1. 搜索>1. 姓名搜索”。

从通讯录中搜索手机号码步骤如下：

1. 输入姓名并按 [OK] 键。出现通讯录列表 点击与输入内容相符的选项。
2. 按[▷/◁]键查看记录号码。
3. 按 [OK] 键查看所选联系人。

按选择[ ]软键：

- 发送信息：向所选择的收件人发送一条信息。
- 编辑：对内容进行编辑和保存。
- 删除：删除所选项目。
- 添加到快速拨号：将所选择的号码添加到快速拨号列表。
- 移动:移动内存到SIM 卡或手机。
- 添加新通讯录：建立新通讯录。

群组搜索 [2.1.2]

选择 “菜单>2. 通讯录>1. 搜索>2. 群组搜索”

按群组搜索电话号码。

照片搜索 [2.1.3]

选择 “菜单>2.通讯录>1. 搜索>3. 照片搜索”。

通过存储在”通讯录”中的照片搜索电话号码。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

添加联系人 [2.2]

选择 “菜单>2. 通讯录>2.添加联系人”

您可以向通讯录中添加其他的信息。最初将出现一个灰色的空字段，您开始输入文本。

根据“存储器选择”的不同，将显示以下可输入号码或信息的区域。

- 手机：姓名，手机,家庭,办公室,传真,群组,照片,铃声,邮件,备忘录。
- SIM 卡：姓名，手机，群组。

注：添加新通讯录时请把区号也输入到通讯录中。否则无法正确显示来电信息。(除手机号码例外。)

数码说明书之家 www.MyDigi.net

快速拨号 [2.3]

在待机模式下，按“通讯录”中定义的一个快速拨号数字键可以进行快速拨号。

在通讯录中添加快速拨号，应使用“添加至快速拨号”选项。 快速拨号键从2-99，共98个快速拨号数字。

快速拨号设置 [2.3.1]

1. 按[▽/△]键移动到空条目并按添加[-]软键。
2. 按[▽/△]键选择联系人并按[▷/◁]键选择号码类型。
3. 按[OK]键在快速拨号列表中保存快速拨号设置。

   删除：删除一个快速拨号。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

群组 [2.4]

选择 “菜单>2. 通讯录>4.群组”。

您可以修改5个默认群组的设置。

默认群组：无群组,家庭,朋友,同事及重要人士。

按选项菜单的“群组铃音”可以修改群组的铃声。

按[ ]软键“新建”可在群组中添加新的群组

名片 [2.5]

选择“菜单>2.通讯录>5.名片”

您可保存名片,并通过红外线或蓝牙发送到手机或其他用户。也可编辑或删除。

按选项[ ]软键：

- 发送：选择通过红外线端口或蓝牙发送。
- 删除：删除保存的名片。
- 编辑：编辑保存的名片。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

存储器选择 [2.6]

选择“菜单>2.通讯录>6. 存储器选择”。

手机：将新添加的联系人自动保存到手机内存中。

SIM 卡：将新添加的联系人自动保存到SIM卡内存中。

手机或SIM 卡：将新添加的联系人选择保存到手机或 SIM卡内存中。

全部复制 [2.7]

选择“菜单>2.通讯录>7.全部复制”。

复制到 SIM卡：将手机中的号码全部复制到 SIM卡上。

复制到手机：将SIM卡中的号码全部复制到手机上。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

全部删除 [2.8]

可以选择删除手机或SIM 卡中保存的全部信息。

内存信息 [2.9]

显示手机和SIM卡使用内存的情况。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

在待机模式中按 [ ]键，或选择“菜单>3.通话记录”都可以查看最近的通话记录。

此功能会显示未接电话、已接电话和已拨电话。在此菜单中您可以删除记录，也可以查看通话计时、通话计费和GPRS等信息。

注：当“通话记录”中包含您已存储的电话号码时，在“通话记录”画面中会显示其姓名，并且交替显示其号码、日期和时间。在光标位于所要拨打的号码或姓名时，按 [ ]键可拨出此号码。

未接电话 [3.1]

选择“菜单>3.通话记录>1.未接电话”。

显示未接电话的时间、日期、号码或姓名的未接电话列表。

按[/]键进行选择。

按选项[ ]软键：

- 删除：删除列表中的未接电话记录。
- 全部删除：删除列表中的全部记录。
- 发送信息：向未接电话发送信息。

在”通讯录”中未发现此号码时，会显示“保存号码”选项。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

已接电话 [3.2]

选择“菜单>3.通话记录>2. 已接电话”。

显示已接电话的时间、日期、号码或姓名的已接电话列表。

按[/]键进行选择。

按选项[ ]软键：

- 删除：删除列表中的已接电话记录。
- 全部删除：删除列表中的全部记录。
- 发送信息：向已接电话发送信息。

在”通讯录”中未发现此号码时，会显示“保存号码”项。

已拨电话 [3.3]

选择“菜单>3.通话记录>3. 已拨电话”。

显示已接电话的时间、日期、号码或姓名的已接电话列表。

按[/]键进行选择。

按选项[ ]软键：

- 删除：删除列表中的已拨电话记录。
- 全部删除：删除列表中的全部记录。
- 发送信息：向已拨电话发送信息。

在”通讯录”中未发现此号码时，会显示“保存号码”选项。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

删除记录 [3.4]

选择“菜单>3.通话记录>4.删除记录”。

可以删除未接、已接或已拨电话记录，如果选择“全部删除”，则也可删除所有通话记录。

按“是”[ ]软键或“否”[ ]软键来执行或取消此功能。

通话计时 [3.5]

选择“菜单>3.通话记录>5.通话计时”。

提示有关通话时间的信息。

- 最后通话：显示日期和时间。
- 已接、已拨电话和所有通话时间：仅显示通话时间。
- 计时器清零：对所有的通话计时进行初始化。 按“确认”[OK]键，输入手机密码，再按确认[OK]键一次。（默认密码：1234）

数码说明书之家 www.MyDigi.net

通话计费 [3.6]

选择“菜单>3.通话记录>6.通话计费”。

记录有关通话计费的信息。

-最后通话：显示上次通话的费用。
-所有通话：显示所有通话的费用。
-删除记录：输入PIN2码删除通话计费的所有记录。
-最高费用：读取或设置某一服务区内通话计费单元的最大值。
  - 读取话费限额：读取最大话费。
  - 设置话费限额：设置最大话费。
-计费单位：读取或设置某一服务区内定义的单位。
  - 读取计费单位：读取计费单位。
  - 设置单位：设置当前计单位和每单位的计费值。

注：此项需网络支持，详情请咨询当地网络供应商。

GPRS信息 [3.7]

选择“菜单>3.通话记录>7.GPRS信息”。

显示由GPRS进行的数据传输量。

-当前信息：显示当前的数据传输量。
-最近信息：显示最后一次由GPRS传输的数据传输量。
-所有信息：显示自GPRS连接以来总的数据传输量。
-删除记录：删除所有GPRS的使用记录。

注：只有当红外线连接成功时，信息传输画面才能显示在屏幕上。
如果连接失败，会提示操作失败。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

在此菜单中,你可查看,删除,或编辑所保存的照片,图片或声音文件。

外部存储器 [4.1]

您可搜索MMC 卡文。

选择“菜单>4. 媒体库>1.外部存储器”。

按选项[ ]软键 :

- 设置为: 只适用于手机所支持的格式图像(不支持声音文件)。
  1. 背景图片 - 将其设置为主屏的背景图片。
  2. 通讯录 - 设置为联系人的一个特定照片图像。
- 彩信发送: 通过彩信发送文件。
- 重命名: 重命名文件。
- 删除:删除文件 。
- 信息: 查看文件信息。
- 发送
  1. 蓝牙: 通过蓝牙将文件传输到其他支持蓝牙的设备上。
  2. 红外线端口: 通过红外线端口将文件传输到其他支持红外线的设备上 。

注: 只有当红外线连接成功时，信息传输画面才能显示在屏幕上。如果连接失败，会提示操作失败。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

照片库 [4.2]

查看或编辑照片库中保存的照片。

查看存储的照片

1. 选择“菜单>4.媒体库>2.照片库” 或 “菜单>5. 多媒体>1.相机>3.照片库”。
2. 按新建[ ]软键在“照片库”中添加相册。
   - 最多可以添加6个相册（包括默认相册和外部存储器共有8个相册）。按选项[ ]软键可删除用户添加的相册。
3. 从列表中选择一个相册并按确认[ ]键，显示相册中的照片列表。使用“缩略图”软键或“列表”软键更改列表类型（小照片）/列表。
4. “选择”一张照片并按确认[ ]键，查看较大的照片。按[/]键查看相册中的其他照片。

使用照片选项

按选项[/]软键，可以对相册中每张选定的照片应用以下的选项。

- 设置为:
  1. 背景图片 - 将其设置为主屏的背景图片。
  2. 通讯录 - 设置为联系人的一个特定照片图像。
- 彩信发送：通过彩信发送文件。
- 搜索：按名称搜索相册中的一个文件。
- 重命名：重命名所选照片名称。
- 剪贴照片：按 [/] 软键缩放照片并再次存储。此时图像大小将被转换为显示屏大小。
- 删除:删除所选照片。
- 全部删除:删除相册中的所有照片。
- 信息：查看照片信息。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

- 发送：通过红外线或蓝牙传输所选照片。
- 打印：通过蓝牙打印所选照片。
- 复制文件：复制文件到外部存储器。

视频库 [4.3]

查看或编辑视频库中保存的视频文件。

1. 选择“菜单>4.媒体库>3. 视频库” 或 “5.多媒体>1.照相机>4.视频库”。
2. 按新建[ ]软键在“视频库”中添加相册。
   - 最多可以添加6个相册（包括默认相册和外部存储器共有8个相册）。

   按选项[ ]软键可删除用户添加的相册。
3. 从列表中选择相册并按 [OK] 键显示视频列表。
   按 [列表] 改变列表类型。
4. 选择视频文件并按 [OK]键，将自动播放视频文件。
   用[▮▮]/[▶] 键暂停或播放视频文件。
   用 [停止] 键暂停播放并回到列表

- 选项：设置为，搜索，重命名，删除，全部删除，信息，发送，复制文件。（更多详细内容，请参照4.2照片库中的使用照片选项）

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

图片库 [4.4]

查看或编辑图片库中保存的图片文件。

1. 选择“菜单>4.媒体库>4图片库”。
2. 按放大[ ]软键或按 [ ] 键缩放所选图片。
3. 按 [/]键查看列表中的其他图片

按列表[ ]软键返回列表画面。

按选项[ ]软键：

- 选择：设置为，彩信发送，重命名，删除，全部删除，信息，发送（通过红外线传输或蓝牙传输图片）。

注：只有当红外线连接成功时，信息传输画面才能显示在屏幕上。如果连接失败，会提示操作失败。

铃声库 [4.5]

此菜单让您可以播放记录在手机中的声音，或者对其进行编辑。

选择“菜单>4.媒体库>5.铃声库”。

被选铃声将自动回放一次。

按选项[ ]软键：

- 选择：设为铃音，彩信发送， 重命名，删除，全部删除，信息，发送（通过红外线传输或蓝牙传输铃声文件）。

注：只有当红外线连接成功时，信息传输画面才能显示在屏幕上。如果连接失败，会提示操作失败。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

注: 请遵守版权法有关规定，未经同意，请勿转发或复制铃声。

其他文件 [4.6]

允许您察看或者管理未知格式的文件列表同样地，您也可以对通过蓝牙或其他设备传输的已知文件列表进行操作选择 菜单-〉4.媒体库-〉6.其他文件

按软键[选项]进行下列操作：

- 设置为：（只对已知格式的图片文件有效）（不支持音频文件）
  -背景图片 - 在显示设置里添加一张照片到背景图片里
  这张照片会被作为主显示屏的背景图片
  -通讯录：添加一张具体的照片到通讯录里
- 作为MMS发送：通过MMS发送文件
- 重命名：对文件进行重命名
- 删除：删除该文件
- 信息：查看文件信息
- S发送：-蓝牙：当蓝牙设备处于启用状态时，可将文件发送到其他蓝牙设备上。
  红外线端口：通过红外线端口将文件发送到其他红外线装置上

数码说明书之家 www.MyDigi.net

内存信息 [4.7]

内存信息中显示已用/可用空间，Java，照片,短片，图片，铃声及系统的内存使用情况。

注：“系统”内存信息指的是用于保留对象、用户定义背景图片等总的已用内存。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

多媒体包括照相机，MP3播放器，收音机，游戏，Java，移动QQ等功能。

照相机 [5.1]

可使用手机中的照相机拍照或摄像。

拍照 [5.1.1]

1. 选择“菜单>5.多媒体>1. 照相机>1. 拍照”。

提示：在待机模式下按［ ］键可立即进入拍摄模式。

2. 将镜头对准目标调整图像。
   按[ ]软键可更改拍摄模式

拍摄模式	图标	说明
单张拍摄		单张照片常规模式
连续拍摄		可以拍摄多张照片的拍摄模式， 拍摄数量由“连续拍摄”项确定。
矩阵拍摄		您可拍摄多张照片并保存在同一 屏幕中
相框拍摄		在此模式下,可用保存相框拍照 图像大小：176X220（固定）

3. 按［ ］键或［ ］键可拍摄处于当前视野的图像。
   按［ / ］导航键放大或缩小图像。

注：当照片大小设置为200万像素时不带缩放功能。

按［取消］软键或［ ］键可返回照相机预览画面。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

在连续拍摄模式中，选择“选择”/“解除”，可以从若干张拍摄画面中选取一张进行存储。

4. 选择 [确定] 键可显示“存储选项”画面，在此可以选择一个相册并编辑照片的存储名称。

   在连续拍摄模式中，照片名会自动按照默认方式存储。

   而如果您仅选择一张照片进行存储，则仍可以自行输入其名称。

翻盖打开时相机功能控制键定义

功能	菜单	键
照片大小	LCD/QVGA/VGA/SVGA/1M /1.3M/2M	[*]
亮度	7 级 (从 0 到 6)	[▲]/[▼]
缩放	逐级控制	[左]/[右]
闪光灯	开/关	[#]
隐藏	开/关	[0]

摄像 [5.1.2]

预览模式下按选项[ ]软键，可以选择以下将应用于图像的信息

- 视频：移动到摄像模式。
- 照片库：移动到照片库。
- 照片大小：显示所要拍摄的图像尺寸 LCD(128X140)，QVGA(320X240)，VGA(640X480)，SVGA(800X600)，1M(1200X900)， 1.3M(1280X960)，2M(1600X1200)。
- 效果：对图片应用几种背景效果。
- 闪光灯：开/关。
- 白平衡：自动，晴天，阴天，钨丝灯，荧光。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

- 连续拍摄：控制连续拍摄的次数。
- 矩阵拍摄：控制同一屏幕中照片的数量。
- 自拍定时：选择延时拍照时间。当按［ ］或［ ］键，照相机将会在预置时间后进行拍摄。当照相机模式关闭时，设置值将返回默认设置。
- 隐藏图标：选择控制图标的显示与否。

照片库 [5.1.3]

1. 长按右侧的［ ］键 进入拍摄模式。
2. 将镜头对准目标，调整画面。

按侧［ / ］键缩放所拍摄照片。

按［ ］键控制亮度。

短按［ ］键拍摄当前画面中的图像。

长按［ ］键退出拍摄模式。

3. 要保存拍摄的照片，可按［ ］键在默认相册中保存照片。

按侧［ / ］键移动到拍摄预览画面 ，但不保存拍摄的照片。

视频库 [5.1.4]

1. 选择“菜单>5.多媒体>1. 照相机>2.摄像”。
2. 进入视频拍摄模式，内屏将显示由照相机镜头聚焦的视频图像。

   注：视频图像的大小被固定为176×220像素显示。
3. 将镜头对准目标调整图像。

   用［ / ］键缩放，用［ / ］控制亮度。
4. 按［ ］录制预览图像。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

5. 按“取消”键取消摄像，返回“预览”画面。按 [■] 键停止摄像。
6. 按[ ] 键，则将弹出“保存选项”画面，可以选择要保存的像集并编辑视频文件名。当相机设置了“自动保存”时，将自动保存拍摄的视频文件。
7. 按“取消”软键返回“预览”画面，不存储视频文件。

   按[播放]键对录制的视频图像进行播放。

按选项[ ]软键：

- 照片：转至“照相机拍摄模式”。
- 视频库：转至视频库。
- 效果：对视频应用几种背景效果。
- 闪光灯：开/关。

设置 [5.1.5]

可以修改照相机选项默认值。

- 照片大小：要拍摄的照片大小 LCD*(176X220)，QVGA (320X240)，VGA (640X480)，SVGA(800x600)，1M(1200 X900)， 1.3M(1280X960)，2M(1600x1200)。
- 图像质量：标准 / 高画质/ 低画质。
- 闪光灯：开/关。
- 白平衡：自动，晴天，阴天，钨丝灯，荧光。
- 连续拍摄：控制连续拍摄的次数。
  - 数量：4/6/9/12/15。
  - 拍摄速度：标准/快/慢。

  矩阵拍摄：控制同一屏幕中照片的数量。
  - 数量：2/4/6/9。
  - 拍摄速度：标准/快/慢。
- 自拍定时：选择延时拍照时间。当按 [ ] 或 [ ] 键，照

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

相机将会在预置时间后进行拍摄。 无/5 秒/10 秒。

- 时间标签：开/关。
- 快门音：关/快门音/123/笑一笑/看这里/茄子。
- 存储器选择：手机内存/外部存储器。
- 自动保存:自动保存拍摄的照片或视频文件。开/关。

* LCD是指图片尺寸大小的一种格式。

MP3 播放器 [5.2]

选择“菜单>5.多媒体>2.Mp3播放器”。

- 播放：打开mp3播放器。
- 播放列表：可添加或删除播放列表。
- 文件管理：您可以从MMC卡当中选择歌曲或者编辑音乐列表。
- 设置：可选择模式或音量均衡器。

播放 [5.2.1]

选择“菜单>5.多媒体>2.Mp3播放器>1. 播放”。

按选项[ ]软键:

- 全部播放：显示MMC卡当中的音乐列表。
  基本可以播放所有音乐，您也可以通过删除音乐的方式来取消其播放。
- 播放列表：选择播放列表。
- 音量均衡器：选择音量均衡器。
- 文件信息：查看所选音乐文件的信息。

功能	键
播放/暂停	[OK] 键
播放下一个/前一个	[▷ / ◁] 键
停止	[▽] 键
重复类型	[△] 键
音量	侧 [▽ / △] 键
快退/快进	长按 [▷ / ◁] 键

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

注：重复类型。

1. ：按顺序播放音乐。
2. ：重复播放选择所选音乐一次。
3. ：重复播放一单首音乐。
4. ：无限制重复播放所选音乐列表。

播放列表 [5.2.2]

选择“菜单>5.多媒体>2.Mp3播放器>2. 播放列表”。

可制作音乐的播放列表。 如果没有自制音乐列表，将会在菜单中自动加载一个音乐列表。

您可选择或不选择及保存音乐列表。

文件管理 [5.2.3]

选择“菜单>5.多媒体>2.Mp3播放器>3. 文件管理”。

按选项[ ]软键：

- 保存音乐集：在音乐集列表中保存所选MP3。
- 重命名：改变所选 MP3 标题。
- 删除：删除所选 MP3 。
- 全部删除：删除所有 MP3 。
- 全选：选择所有 MP3。
- 全部不选：不选所有 MP3。
- 信息 显示信息。

设置 [5.2.4]

选择“菜单>5.多媒体>2.Mp3播放器>4.设置”。

- 模式：设置播放方式。标准/流行/爵士/古典/摇滚。
- 音量均衡器：均衡器/动画01/动画02。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

收音机 [5.3]

从收音机菜单,您只可听FM广播,不带耳机您无法进入收音机菜单。 另外, 如收听时取下耳机绳,收音机菜单将无效。

播放收音机 [5.3.1]

1. 选择”“菜单>5.多媒体>3. 收音机。
2. 关掉翻盖, 选择副菜单>2。收音机并按按钮。

注: 如当收音机在内显示屏上播放时关掉翻盖, 内显示屏将作为外显示屏使用。 如当收音机在内显示屏上播放时打开翻盖, 外显示屏将作为内显示屏使用。

收音机屏配置 [5.3.2]

1. 上方区域显示频段, 频道,频道名, 现在时间。
2. 下方显示的图标(耳机),开/关, 静音开/关;右下角图标显示音量。
3. [选择]键 您可移到 您设置的收藏夹列表 。
4. [OK]键可保存频道。
5. [设置] 可设置频率。
6. 外显示屏只显示频率。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

收音机操作 [5.3.3]

主要显示器功能	键
改变频率	[▷/◁] 键
改变频道	[▽/△] 键
调整音量	[侧+/-] 键
选择频道1-10	[0 ± ~ 9 wxyz] 键
关掉收音机后转移到待机画面	[关机] 键
关掉收音机后回到上一屏	[C] 键

注：若长按[▷/◁]键自动扫描，若短按用0。1Mhz扫描

外显示器功能	键
短按激活 “静音开/关,”	[按钮1] 键
改变频道	[按钮2 / 按钮3] 键
调整音量	[侧▽/△] 键
关掉收音机后转移闲置屏	长按 [相机] 键

按选项[-]软键：

- 频道列表：显示频道列表。
- 说话者/耳机：您可用 [*]键改变说话者/耳机。
- 开/关:改变开/关状态。

注：在开状态中,如果翻盖关闭，外键不起作用。

- 静音开/关：您可用 [#]键改变静音开/关。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

副菜单区 [5.3.4]

1. 频道列表

显示包括保存频道名和频率在内的频道信息。 如按[ok]键，手机将在相应的频道频率下操作。

按选项[ ]软键:

- 删除：删除选择频道信息。
- 全部删除：删除全部频道信息。

2. 编辑频道

在频道菜单中,按编辑键。

您可改变频率或频道名，小数点 [.] 可在频道输入区用软键标示。

在频道名输入区， 按 [Lang] 选择语言。

注: 提供中文和其他语言，在频道名区按[0]~[9]转移到输入/编辑菜单输入所需名称

3. 保存频道

从收音机菜单中，按 [ ] 键保存所扫描频率和频率名称,并显示保存频率信息。

您可转移到名称输入菜单,按[重命名]键改变频道名。

4. 设置频率

从收音机菜单中，按 [设置] 键输入所需频率 。

小数点 [.] 可用软键标示。

游戏 [5.4]

手机提供游戏功能。

每个游戏由帮助菜单解释各种按键。

根据游戏不同,控制键也不同。

Java [5.5]

您可以在本手机上下载并执行Java游戏。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

使用WAP浏览器搜索java游戏并将其下载，然后安装在手机上。

游戏 [5.5.1]

选择“菜单>5.多媒体>5.Java”。

选择‘1. 游戏’ 查看 Java 程序列表。

内存信息 [5.5.2]

选择“菜单>5. 多媒体>5.Java”。

选择 ‘1. 游戏” 查看存储在手机中的Java游戏列表。

按方向键”选择”一个游戏。

菜单有选项控制游戏。

目的	按键
运行游戏	按选项[ ]软键并选择[运行]软键，或按“确认”[ ]键。
查看详细信息	按选项[ ]软键并选择[信息]软键，或按 [ ]软键。
删除游戏	按选项[ ]软键并选择[删除]软键。

查看Java应用内存 [5.5.3]

选择“2.内存信息”查看使用内存 。

移动QQ [5.6]

移动QQ业务必须先进行注册之后，才能使用。

按[ ]键启动程序并进入注册画面。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

设置 [5.6.1]

按照菜单上的顺序选择‘菜单〉5.多媒体〉6.移动QQ〉注册画面〉设置’。

网络设置 [5.6.1.1]

在此菜单可设置GPRS网络，它包括以下子菜单：

- 名称：GPRS网络的名称。按[OK]键进入编辑模式并可更改该名称。
- 接入点：接入点名称。按[OK]键进入编辑模式并可更改该名称。
- 用户名：GPRS网络登录帐号。按[OK]键进入编辑模式并可更改该项。
- 密码：GPRS网络登录帐号密码。按[OK]键进入编辑模式并可更改该项。

保存消息 [5.6.1.2]

按[左/右]键来查看此项目的选项，并按[OK]键设置 开启/关闭。

-开启：发送/接受的消息自动存储到手机内存里。
-关闭：发送/接受的消息不会存储到手机内存里。

输入QQ号码和密码并按[OK]键进行登录。用户成功登录之后，主画面出现好友列表、陌生人列表、黑名单列表。这些列表中会包含所有的用户。使用[▷/◁]键可以在各个列表之间移动。

当前好友 [5.6.2]

按照菜单上的顺序选择‘菜单〉5.多媒体〉6.移动QQ〉1.当前好友’。

发送信息 [5.6.2.1]

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

在被选的QQ好友中没有未读消息时，此菜单才会出现（消息存在时，先接收消息再回复）。可以向在线用户和掉线用户发送消息。消息可以用以下两种方法进行发送。

1. 使用菜单，当前好友->发送消息

   在主画面中选择用户并按[OK]键，可向用户发送消息。

- 按选项[ ]软键：
- 添加表情符号：选择要添加的表情符号。
- 快速回复：选择要插入的常用语句。

接收消息 [5.6.2.2]

在被选的好友中没有未读消息时，此菜单才会出现。接收到新消息后，主画面状态栏中闪现好友图标并有好友的头像闪烁。[2]键为迅速移动到发信人的快捷键。消息有以下方法进行接收：

1. 使用菜单， 在线好友->接收消息
2. 按[OK]键
3. 按[5]键

用户信息 [5.6.2.3]

显示被选好友的详细信息。

聊天记录 [5.6.2.4]

显示被选好友和本人的聊天记录。

系统消息 [5.6.2.4.1]

显示发送/接收的系统消息。不会存储到手机内存中。

当前消息 [5.6.2.4.2]

当在设置中已设定为不存储消息的情况下出现此菜单。仅仅显示没有存储在手机内存中而在使用QQ应用时的发送/接收的消息。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

已存消息 [5.6.2.4.3]

显示以前发送/接收的消息记录。

移动到黑名单 [5.6.2.5]

把被选QQ好友从当前列表中删除并移动到黑名单列表中。（可以在好友列表和陌生人列表中查看到。）

移动到好友列表 [5.6.2.6]

把不是QQ好友的用户从当前列表中删除并移动到好友列表中。（可以在黑名单列表和陌生人列表中查看到。）

删除好友 [5.6.2.7]

把被选的QQ好友从当前列表中删除并移动到陌生人列表中。（可以在好友列表和黑名单列表中查看到。）

查找好友 [5.6.3]

按照菜单上的顺序选择‘菜单〉5.多媒体〉6.移动QQ>2.查找好友’。

搜索并显示符合性别、年龄、地区等三个条件的在线用户。添加QQ好友时非常方便。可使用[左/右]键查看用户列表项目，并可使用[ok]键添加QQ好友。

1. 地区
2. 年龄
3. 性别

添加好友 [5.6.4]

按照菜单上的顺序选择‘菜单〉5.多媒体〉6.移动QQ>3.添加好友’。

直接输入QQ号码，把用户添加到好友列表中。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

功能 [5.6.5]

按照菜单上的顺序选择‘菜单〉5.多媒体〉6.移动QQ>4.功能’。

清除注册信息 [5.6.5.1]

删除存储在手机中的QQ号码和密码。下次重新登录时曾被注册的QQ号码和密码不会被记起。

删除保存的消息 [5.6.5.2]

删除所有存储在手机中的聊天记录。

更改状态 [5.6.6]

按照菜单上的顺序选择‘菜单〉5.多媒体〉6.移动QQ>5.更改状态’。

手机用户可以更改QQ好友的状态。

1. 上线：把QQ好友的状态更改成上线。
2. 隐身：把QQ好友的状态更改成隐身。
3. 离开：把QQ好友的状态更改成下线。

个人设置 [5.6.7]

按照菜单上的顺序选择‘菜单〉5.多媒体〉6.移动QQ>6.个人设置’。

手机用户可以查看并更改QQ好友的信息。

帮助 [5.6.8]

按照菜单上的顺序选择‘菜单〉5.多媒体〉6.移动QQ>7.帮助’。

显示操作说明、费用说明、版本信息和版权信息。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

选择“菜单>6. 设置”。

您可以在设置菜单中设置手机的各种功能。

显示设置 [6.1]

选择“菜单>6. 设置>1. 显示设置”。

可以修改显示屏，问候语或背景灯的设置。

主屏设置 [6.1.1]

选择“菜单>6. 设置>1. 显示设置>1. 主屏设置”。

可以修改主显示屏的背景图片或背景模式。

- -背景图片：设置主显示屏的背景图片。 默认背景图片之外的其他背景图片可以通过按[删除]软键删除，而默认背景图片不能被删除。
- -背景模式：电子表1/电子表2/石英钟/日历/问候语/倒计时。

问候语 [6.1.2]

选择“菜单>6. 设置>1. 显示设置>2. 问候语”。

可以设置开机问候语或待机模式中的问候语信息。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

背景灯 [6.1.3]

可以设置显示屏的背景灯时间。

按[▷/◁]键修改时间。

选择“菜单>6.设置>1.显示设置>4.背景灯” 并按“确认”[OK]键 5 秒/10秒/20秒/1分钟/10分钟。

信号指示灯 [6.1.4]

可以更改外部指示灯的设置。

选择“菜单>6.设置>1.显示设置>5.信号指示灯’。

选择 关闭/蓝色/绿色/红色/黄色/蓝绿青色/紫色/白色。

通话指示灯 [6.1.5]

可以设置外部指示灯随着通话声音进行闪烁。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

声音设置 [6.2]

选择“菜单> 6.设置>2.声音设置”或在待机模式下，按[ ]导航键。

可以自定义各种声音设置。

手机提供5个预设的情景模式可供用户选择。 其情景模式有标准,无声,会议,户外和行车。

铃声模式 [6.2.1]

选择“菜单> 6.设置>2.声音设置>[编辑] >1. 铃声模式”或在待机模式下，按 [ ]导航键再选择[编辑]键选择铃声模式。

* 您可以选择喜欢的铃声类型和铃声大小。

-铃声模式：响铃、振动、先振动后响铃、振动并响铃、铃声渐强、静音。

-响铃音量：8级音量控制 (0~7)。

来电铃声 [6.2.2]

选择“菜单> 6.设置>2.声音设置>[编辑] >2.来电铃声”或在待机模式下，按 [ ]导航键再选择[编辑]键选择来电铃声。

* 您可以选择喜欢的铃声类型。

-铃声类型：铃声，来电铃声，我的铃声。

-来电铃声：声音分为几组,如铃音，铃声，铃声库。每组有多种铃声。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

信息提示音 [6.2.3]

选择“菜单> 6.设置>2.声音设置>[编辑]>3.信息提示音”或在待机模式下，按 [ ]导航键再选择[编辑]键选择信息提示音。

您可以选择喜欢的信息提示音 。

-提示：使用[/]键，选择关闭、一次、每2分钟、每5分钟等。
-音量：以8个级别控制音量(0~7)。
-铃声：使用[/]键设置信息提示音为铃声1、铃声2或铃声3。

按键音 [6.2.4]

您可以选择拨号或在菜单画面中的键盘音。
选择“菜单> 6.设置>2.声音设置>[编辑] >4.按键音” 或在待机模式下，按 [ ]导航键再选择[编辑]键选择按键音。

-音效：您可以开启或关闭键盘音。
-音量：8级音量控制 (0~7)。
-铃声：选择按键音。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

翻盖提示音 [6.2.5]

您可以选择开启或合上翻盖时的声音效果。

选择“菜单> 6.设置>2.声音设置>[编辑]>5.翻盖提示音”或在待机模式下，按［]导航键再选择[编辑]键选择翻盖提示音。

-音效：您可以开启或关闭翻盖音。
-音量：以8个级别控制音量。
-铃声：翻盖开关音可以设置为 音效 1、 音效2、 音效3。

音效设置 [6.2.6]

您可以开启或关闭默认音效。

选择“菜单> 6.设置>2.声音设置>[编辑]>6.音效设置”或在待机 下，按［]导航键再选择[编辑]键选择音效设置。

按[选择/解除]键后，按[]键保存设置。

-菜单移动音：以“导航”键改换菜单时发出的音效。
-开/关机音：开机或关机时发出的音效。
-选项提示音：按[]软键弹出窗口时发出的音效。
-通话连接音：接通或挂断电话时发出的音效。
-互联网连接音：当连接或终止WAP时发出的音效。
-整点提示音：待机模式中每到整点时发出的音效。
-分钟提示音：通话中每分钟发出的音效。
-提示窗音：当出现警告、错误、信息或问题提示窗弹出时发出的音效。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

模式名称 [6.2.7]

从“声音设置”编辑画面中选择模式名称菜单，将其命名为自定义的名称。

恢复默认值 [6.2.8]

选择恢复默认值菜单并按[是]对模式中所有与声音相关的设置进行初始化。

通话设置 [6.3]

选择“菜单>6.设置>3.通话设置”。

呼叫转移 [6.3.1]

选择“菜单>6.设置>3.通话设置>1.呼叫转移”。

使用此菜单可将一个通话转移到另一个电话号码。

您可以从全部转移、遇忙转移、无应答转移、无法接通转移或全部取消选项中选择一项。

注：此项需网络支持。

应答模式 [6.3.2]

选择“菜单>6.设置>3.通话设置>2. 应答模式”。

您可以设置接听电话的方法。

使用[▲/▼]键设置接听电话的方法。 按确认[OK]键保存。

- 按发送键：按[发送]键接听电话。
- 任意键：除[结束]键之外的所有键均可接听电话。
- 翻盖接听：打开翻盖即可接听电话。
- 自动接听：10秒后，您的手机自动应答电话。此功能仅在用耳机接听时方可使用。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

自动应答 [6.3.3]

自动应答功能类似于自动应答机。如果您在指定的时间内没有对呼入的电话进行处理，自动应答功能将自动接听，并播放用户设置的应答信息给呼叫方,然后可以录制对方的留言内容。

- 自动应答 ：设置自动应答为启动/关闭。如果设置为启动，自动应答功能将被激活。
- 录音信息：显示在来电过程中所录制信息的列表。每个列表会显示记录在文件中的日期和时间以及呼叫方号码。按“删除”软键删除“查看列表”中的信息，按“发送”键拨打呼叫方号码。
- 应答信息：根据您当前状态，将播放不同的应答信息，包括缺席、会议中、驾驶中或用户信息。用户信息是用户自己录制的语音信息。
- 应答时间：设置自动应答时间(三秒后、五秒后、十秒后或二十秒后)。当在指定的时间内没有对呼入的电话进行处理时，将发送用户设置的应答信息给呼叫方。如果呼叫方决定留一个自己的语音信息，记录将在嘟声后开始。
- 用户信息：显示您设置为自动应答信息的语音信息。按［▶］键进行播放。

自动重拨 [6.3.4]

选择“菜单>6.设置>3.通话设置>4.自动重拨”。
此功能可使手机拨号失败后自动重拨呼叫号码。

- 启动：开启自动重拨。
- 关闭：取消自动重拨。

呼叫等待 [6.3.5]

选择“菜单>6.设置>3.通话设置>5.呼叫等待”。
此功能使您在与第一方通话当中接听第二个呼入的电话。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

-启动：设置“呼叫等待”。
-关闭：取消“呼叫等待”。
-状态：查看状态。

主叫号码 [6.3.6]

选择“菜单>6.设置>3.通话设置>6.主叫号码”。
您可以阻止自己的手机号码在被叫手机上显示。
此业务取决于网络。请向网络提供商询问。

本机号码 [6.3.7]

选择“菜单>6.设置>3.通话设置>7. 本机号码”。
本机号码可随SIM卡变化。

按选项[ ]软键:
- 添加：添加本机号码。
- 删除：删除本机号码。
- 编辑：编辑本机号码。

语言 [6.4]

选择“菜单>6.设置>4. 语言”。
您可以选择在手机上显示的语言。

注：“自动”选项会选择先前存储在SIM卡上的语言。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

时间和日期 [6.5]

选择“菜单>6. 设置>5. 时间和日期”。

您可以设置时间、日期和日期格式。

我的菜单 [6.6]

选择“菜单>6. 设置>6. 我的菜单”。

“我的菜单”菜单里面可以添加您喜欢的菜单或常用菜单。

如添加的菜单是受保护的菜单时会要求输入密码。

可对添加的菜单进行编辑或清除。

无法删除默认菜单“媒体库”。

网络选择 [6.7]

选择“菜单>6. 设置>7. 网络选择”。

可以选择“自动搜索”和“手动搜索”。

保密设置 [6.8]

设置“菜单>6. 设置>8. 保密设置”。

保密设置可以使您限制除您之外的人使用手机，并且可选择通话类型。

使用多种代码和密码来保护您的手机性能。详情参见下面内容。

此安全功能可以让您的手机和SIM卡能够免于被未经授权地使用，而且您可以设置手机的密码，或者启用呼叫限制业务和“固定拨号”模式。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

SIM卡锁 [6.8.1]

按确认[OK]键后，用[▷/◁]键选择“锁定/解除”。

当进入保密设置副菜单时，您应输入密码。

如果您连续三次都未能输入正确的PIN码，手机将提示输入PUK码。

-锁定：开机后需要输入PIN码方可进入主菜单。

-解锁：开机后不需要输入PIN码即可进入主菜单。

更改PIN码 [6.8.2]

更改PIN码。

话机锁 [6.8.3]

一经选择，此选项就会将手机锁定，直至您输入了正确的密码。在输入密码后须按确认[OK]键。

更改话机密码 [6.8.4]

修改密码。默认密码为1234。

系统锁定 [6.8.5]

输入密码并选择应用选项,按[OK]键锁定应用。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

呼叫限制 [6.8.6]

可以限制特定类型的通话。呼叫限制分为话机限制和网络限制。

- 限制国际长途：限制呼出和呼入国际电话。
- 限制呼出：限制所有呼出电话。
- 限制呼入：限制所有呼入电话。
- 国际漫游时限制呼入：当您在国外时，限制呼入电话。
- 除本地外限制国际长途：当您在国外时，只能拨打所在国电话号码和向本国（即所属网络服务商所在国）进行呼叫。
- 全部取消：取消所有通话限制设置。
- 更改网络密码：修改服务提供商提供的呼叫限制密码。

封闭用户群 [6.8.7]

设置一组您希望拨打或接听的电话号码，除了这些号码之外的电话号码将不能拨打或接听。选择封闭用户群名称并按0键，查看您所输入的封闭用户群名称列表。

按选项[-]软键：

- 删除：删除预置的封闭用户群列表。
- 编辑：编辑封闭用户群列表。

注：如果没有现存记录，按[-]软键可“添加”选项，输入一个名称，注册一个新的封闭用户群。

此功能需网络支持，更多信息查询网络供应商。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

固定拨号 [6.8.8]

固定拨号是一项限制使用SIM卡电话本中特定号码的业务。输入PIN2码可以设置或取消此项业务（最多3次）。

-开启。

-关闭。

-固定拨号列表：显示记录在固定拨号列表中的号码。

更改PIN2码 [6.8.9]

更改PIN2码。

恢复出厂设置 [6.8.10]

选择“菜单>6.设置>8.保密设置>10. 恢复出厂设置”。

删除手机中的所有设置和用户数据， 返回出厂默认设置。

输入手机密码并按确认[OK]键进行重设。

默认密码为1234。

软件版本 [6.9]

您可检查现有软件版本。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

选择“菜单>7.应用管理器”。

此应用管理器提供的各种功能包括闹钟、日历、备忘录、世界时间、计算器、单位换算、秒表、定时器等。

闹钟 [7.1]

选择“菜单>7.应用管理器>1.闹钟”。

您可以设置5个闹钟。

（一旦设置了闹钟，闹钟图标会显示在主显示屏上。）

设置闹钟 [7.1.1]

选择“菜单>7.应用管理器>1.闹钟”，显示当前闹钟列表。

选择闹钟按［OK］键。

按[新建]软键设置新闹钟。

按选项[-]软键：

- 删除：从列表中删除一个闹钟。
- 开启/关闭延时闹钟：被设置为“延时”的闹钟会每5分钟响铃一次，共3次。只有一个闹钟,才能设置为“延时闹钟”。
- 开启/关闭叫醒服务：无论何种铃声类型,都将响起闹钟铃声。
- 全部删除：删除列表中的所有闹钟。

按[OK]键编辑闹钟，在“修改闹钟”画面中按[▽/△]键设置时间或闹钟铃声。

在旋律类型模式下,按［◁］进入音乐库选择闹钟铃声。

在日期模式下，只有在报警类型为”周”时才有效。

选择日期后，按［▷］键你可选择闹钟响铃日。

选择工作日后，按[选择/解除]键可进行设置。按[OK]可保存日期或转移至上一屏

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

日历 [7.2]

选择“菜单>7.应用管理器>2.日历”。

日历帮你管理你的日程,包括您打电话的时间和特殊日期。也包括特定日期闹钟提示服务。 “日程”包括“按月查看”、“按日查看”和“事件查看和编辑”。

按月查看 [7.2.1]

目的	按键
转至另一天	[▷]前一天 [◁]后一天
转至另一周	[↑]前一周 [↓]后一周
转至前一月或后一月	[1]前一月 [3]下一月

从菜单中选择“7.应用管理器>2.日程表”，显示“按月查看”。

按[新建]软键添加一个新的事件。

按选项[ ]软键:

- 日程列表：显示所有安排的事件。
- 删除过去事件：删除您安排的已过事件。
- 删除所有事件：删除您安排的所有事件。
- 回到今天：回到今天进行选择。
- 转到指定日期：转至设定日期。
- 内存信息：显示已存储事件的个数，不超过50。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

使用导航键选择一个日期并按确认[OK]键。
在已记入有任何安排的某一天，应转至“按日查看”来检查日程。
在未记入任何安排的某一天，可添加新的日程。
记录在一天中的任何时间都会在显示屏的底部以图标形式显示。

按日查看 [7.2.2]

显示记录于一天中的日程列表。选择一个日程并按确认[OK]键查看或编辑该事件的具体内容。

按选项[-]软键：

- 删除：删除一个事件。
- 设置 / 解除倒计时：设置或取消计划行动日。
- 更改日期：将一个事件转移到特定日期。
- 全部删除：删除所有事件。
- 发送
  -红外线端口：通过红外线传送所选事件。
  -蓝牙：通过蓝牙传送所选事件

注：当您从“屏幕控制”中选择计划行动日时，在待机画面上将会出现“倒计时， 事件备忘录内容部分”在设置一个新的倒计时时，已有的倒计时被自动删除。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

时间查看和编辑 [7.2.3]

逐项显示已记录的日程，编辑日程或创建新的日程。

创建新事件（使用查看和编辑）

1. 从“按月查看”中选择一天并按“新建”软键。
2. 在出现“新建事件”画面时，逐项选择并输入事件进行记录。
3. 在输入之后，按确认[OK]键存储事件。

注：记录日程的最大数量：50。
记录在每天中的日程最大数量：8。
记录期限：1950年01月01日~2043年12月31日。

备忘录 [7.3]

您可在手机中保留文字或语音备忘录。

文字备忘 [7.3.1]

在手机中存储较短的便签。

按选项[—]软键：

• 编辑：检索已有的备忘录，根据需要对某一部分进行编辑，并按确认[OK]键存储。

提示：按确认[OK]键和“编辑”软键以返回编辑画面。

• 删除/全部删除：删除任何一个或所有条目。
• 新建：输入文本，创建新的备忘录。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

语音备忘 [7.3.2]

语音备忘功能可以录制您的语音。录制、停止、播放和存储用于录制和播放，“文本编辑器”窗口用于标题输入。

录制

1. 按［新建］软键并按［ ］键。
2. 按“停止”［ ］键终止录制进程，按［播放］软键可听到录制的内容。
3. 按“存储”［ ］软键，输入名称，并按确认［ ］以录制数据。

提示：当内存已满时，会出现“内存不足”的消息，然后返回上级菜单。

播放

选择一项并按“播放”［ ］键，立即开始播放。

按选项［ ］软键：

- 删除：删除所选语音备忘。
- 全部删除：删除所有语音备忘。
- 重命名：重命名语音备忘。
- 新建：建立新的语音备忘录。

世界时间 [7.4]

选择“菜单>7。应用管理器>4。世界时间”。

此功能可以告诉您世界时间。

按选项［ ］软键：

- 开启/关闭夏令时：夏令时功能适合在夏季实行夏令时的国家。从选项菜单中选择夏令时进行设置。该国使用夏令时的图表将被激活。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

显示“夏令时”功能为开。

提示：夏令时应将时钟拨快1小时。

- 设置默认时区：按“设置”软键或在选项菜单中选择“设置默认时区”，“目标区域”将被“本地区域”代替。

计算器 [7.5]

选择“菜单>7.应用管理器>5.计算器”。

本手机具有计算器功能。计算器可以提供+、-、x和÷的四则基本运算。

按数字键和导航键输入算式，按[OK]键显示结果。

提示：按 [.]软键输入小数点。

按[-]软键对算式进行重设。

短按[C]键删除算式的文本，长按[C]键可删除整个算式。

单位换算 [7.6]

选择“菜单>7.应用管理器>6.单位换算”。

单位换算可对长度、面积、体积、重量和温度等进行单位转换。

需要在长度、面积、体积、重量和温度等中间选择一个。

按[▲]键移至下一行，按[▶/◀]键选择目标单位，按数字键输入数字。

再次按[▲]键移至下一行，选择一个结果单位，您即可得到正确答案。

提示：单位或数值发生改变时结果会被自动重新计算。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

秒表 [7.7]

选择“菜单>7. 应用管理器>7. 秒表”。

秒表可以测量所有类型运动的时间。

按 [▶]键启动秒表。

按[■]暂停秒表，按[▶]可使其重新开始走时。

任何时候选择“计时”，都会将4个重叠时间作为最大值显示，您选择第4个“计时”时，秒表停止。

按[重设]软键全部进行初始化。

定时器 [7.8]

选择“菜单>7. 应用管理器>8. 定时器。’

设置预设时间的响铃。

按[设置] 键输入计时的时间, 并按 [OK] 键。

输入后按 [▶]键, 显示设定时间并开始计时。 这时, 按 [■]可暂停计时, 按[▶] 键重新启动。

在预先设定时间后, 将提供动画和报警铃声。 按[停止]键可暂停。

计时器如果不能正常工作, 按[设置] 键回到最初位置。 如果动画和铃声在预设时间按时启动, 可停止并回到最初位置。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

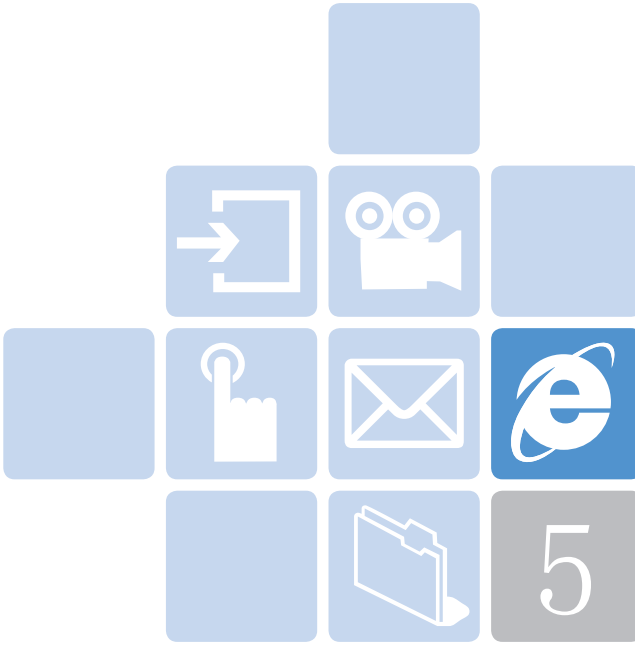

数据连通（高级功能）

1. WAP浏览器
2. 红外线接口
3. USB大容量存储器
4. 蓝牙
5. 存储器选择
6. SIM卡工具集

数码说明书之家
www.MyDigi.net

选择菜单>8.数据连通>1.WAP浏览器。

您可以使用WAP(无线应用协议，Wireless Application Protocol)浏览器浏览网络。

您可以随时、随地地连接WAP网络。

以下说明内容可能会随您的网络提供商而有所不同。

因此详细信息请向您的网络提供商咨询。

注：在待机模式中，短按[OK]键直接进入WAP菜单。待机模式中，长按[OK]键进入WAP主页面。

使用WAP浏览器 [1.1]

要浏览和选择浏览器中项目，可按[▽/△]键直至您想要的条目呈突出显示，然后按选择[OK]键。

要返回前一页面，可按[C]键。

要返回起始主页，可选择“选项”> “主页”。

红外线端口 [1.2]

当提示您输入文本时，当前的文本输入提示出现在右软键上方。

(更多细节，请参见基本功能菜单7)

USB大容量存储器 [1.3]

此菜单会与网络联系，载入无线网络服务提供商的主页。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

蓝牙 [1.4]

您可以重新连接上一次连接的Web站点。

存储器选择 [1.5]

您可以像在PC上使用网络浏览器一样使用WAP浏览器将网络地址记作书签。

要将网址和名称添加到书签列表中，可按右边的“添加”软键。

按选项[ ]软键：

- 编辑：编辑地址和书签名称。

注：但如果是由制造商提供的默认书签， 则此功能不可用。

- 删除：从列表中删除一个书签。

注：但如果是由制造商提供的默认书签， 则此功能不可用。

- 连接：连接所选网站。

PUSH类信息 [1.6]

手机可以接收来自服务提供商的PUSH类信息。

收件箱 [1.6.1]

PUSH类信息存储在收件箱中。从收件箱的信息列表中选择并查看一条信息，以连接相关的WAP页面。

按选项[ ]软键：

- 删除：删除一条信息。
- 全部删除：删除收件箱中的所有信息。
- 连接：连接相关的站点。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

接收模式 [1.6.2]

设置PUSH类信息接收。

-全部接收：接收所有PUSH类信息。

-不接收：拒绝所有信息。

输入网址 [1.7]

此菜单可直接输入网址然后进行连接。

服务设置 [1.8]

注：参数设置已经按照服务提供商的要求输入。您对设置进行任何修改的时候都需要谨慎，因为这可能导致不能连接WAP。

选择或编辑由手机提供的连接模式。

选择一个模式列表并按确认[OK]键进行保存。

未经编辑的模式不能被设置为当前连接模式。

选择模式列表“编辑”，对模式进行编辑。

- 服务设置名称：按[OK]键可进入编辑模式来更改一个服务设置名称。
- 主页：按[OK]键可进入编辑模式来编辑由服务提供商提供的主页网址。
- 连接方式：可选择WAP或HTTP。
- GSM设置：用此菜单可以设置GSM网络代理，并有以下子菜单。
  - 网关：按[OK]键，允许您进入子菜单，例如IP地址、IP端口、用户名和密码。对于每个子菜单，按[OK]键，进入编辑模式，以编辑服务提供商提供的任意项目。
  - 数据呼叫类型：使用左右导航键从两种模式。 ISDN和模拟中选择。
  - 呼叫号码：按[OK]键可进入编辑模式更改此项。
  - 用户名：按[OK]键可进入编辑模式更改此项。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

- 密码：按[OK]键可进入编辑模式更改此项。
- GPRS设置：此菜单可以设置GPRS网络代理，并有以下子菜单。
  - 网关：按[OK]键，允许您进入子菜单，例如IP地址、IP端口、用户名和密码。对于每个子菜单，按[OK]键，进入编辑模式，以编辑服务提供商提供的任意项目。
  - 接入点名称：它表示接入点名称。：按[OK]键可进入编辑模式更改此项。
  - 用户名：按[OK]键可进入编辑模式更改此项。
  - 密码：按[OK]键可进入编辑模式更改此项。
- 域名服务器设置：输入域名服务器的IP地址。您可以输入首选和备选域名服务器。此功能仅在您连接到HTTP时可用。
- 传送方式：让您可以针对每种网络接入类型”选择”传送方式。使用左右导航键可从两种模式：“只限GSM”和“只限GPRS”。
- 重设服务设置：按[OK]键可启动一个服务设置的参数设置。您可以选择“是”或“否”。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

缓存 [1.9]

缓存模式 [1.9.1]

设置缓存检查。

-始终检查：只要载入了URL或使用URL导航，则对缓存进行检查。

-永不检查：从不对缓存进行检查。

清除缓存 [1.9.2]

此菜单提供清除缓存中所存数据（最近所访问的WAP页）的功能。

安全证书 [1.10]

您能阅读存储的安全证书。

按选项[ ]软键：

- 删除：删除一个安全证书。
- 全部删除：删除所有安全证书。

版本信息 [1.11]

此功能可查看WAP浏览器的软件版本。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

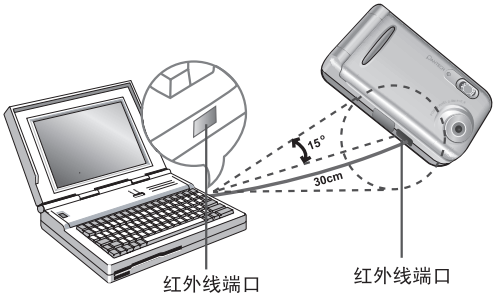

选择“菜单>8.数据连通>2. 红外线端口”。

改变当前红外线端口的状态

-连接互联网：使用红外线，将手机用做GPRS Modem(仅可以使用某些菜单和功能)。

-连接PC Sync：使用红外线端口连接至PC同步端口(仅可以使用某些菜单和功能)。

-互换数据：与其他任何配备红外线端口的设备之间进行任何图像、声音、联系人甚至事件内容的收发。

-关闭：关闭红外线端口。

使用”红外线端口’发送一个对象

1. 将自己的红外线端口与另一设备的红外线端口对准。
2. 针对您想要发送的文件，从选项菜单中选择“经红外发送”。
3. 通过“进度”画面检查进度并确认此过程完成。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

接收对象

1. 启动“互换数据”。
2. 将自己的红外线端口与另一设备的红外线端口对准。
3. 通过“进度”画面检查进度并确认此过程完成。
4. 如果在接到图像/声音文件后,选择观看/播放菜单,您可观看或收听此文件,并可将它保存在图像库或声音库中。如果在接收到通讯录/事件文件后选择观看菜单,您可观看此文件。当您选择保存菜单,它将保存到内存中。

注: WAP连接或传真服务无法使用红外线端口。这取决于您使用的操作系统,您可能无法连接到红外线端口。欲知详情,请参见PC同步指导手册介绍红外线端口的不同功能。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

选择“菜单>8.数据连通>3. USB大容量存储器”。

提供使用MMC卡作为USB大容量存储器的功能。

如果大规模存储设置为[开启],将显示“连接USB线”。这时用USB数据线连接手机,当显示“正在连接”时, 您可以使用USB大容量存储器的功能。

注: 在设置为[开启]之前, 如果USB数据线已经连接, 将立即显示“正在连接”。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

选择“菜单>8.数据连通>4. 蓝牙”。

蓝牙可连接各种近距离无线设备,如电脑,手机和家用电器,能实现即时双向交流。

手机 (PG-6100)支持下列功能:

- 连续端口 (SPP) 带有 PC 连通性软件。
- 拨号网络(DUN) 作为网关。
- 免提 (HFP)。
- 目标增加 (OPP) 作为客户和服务器。
- 文件传输(FTP) 作为客户和服务器。
- 基本图像(BIP)打印照片。

蓝牙技术可实现33英尺(10米)内电子设备的免费无线连接。蓝牙连接可用于传送图像, 录像,文本,名片, 日历或用蓝牙技术无线连接到其他设备,如电脑。

由于使用蓝牙技术的设备用短距离无线通信技术交流, 您的手机或其他设备不必直接在视线范围内。

两个设备只需在33英尺(10米)内, 即使连接可能受到其他障碍物,如墙或电子设备的干扰。

使用蓝牙技术会大量消耗电量, 手机的操作时间将减少。在操作手机时请考虑到这一点。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

蓝牙 [4.1]

选择［开启］激活蓝牙，选择[关闭］关闭蓝牙。

匹配设备 [4.2]

显示成对设备或添加新设备。显示图标的类型依成对设备的类型而不同。

按选项[ ]软键:

- 连接/断开
  当设备提供蓝牙耳机/免提时显示，连接或断开设备。
- 浏览器文件夹

同样，当设备提供FTP服务器时显示。 这时,显示其他设备FTP目录。

同样，当设备提供FTP服务器时显示。 这时,显示其他设备FTP目录。

编辑名称：可编辑设备名称。

删除：可从成对设备列表中删除所需设备。

设置标准/非标准 如果相关设备设置为标准，您可使用任何许可进入您的手机。 如果设置为”非标准”，设备必须经过特许才能进入手机。 这一菜单只有在登陆设备类型为PC/PDA时显示。

设置默认/非默认

如果登陆两个或更多耳机/免提,选择其一设置为默认耳机。 通过默认耳机/免提可播出或接收电话。虽然您可使用菜单设置默认耳机,最后一个电话将自动连接到默认耳机。这一菜单只有在登陆设备类型为PC/PDA时显示。

另外，如果设备设置为” 非默认”,设备默认设置将无效。

添加新设备

登陆新设备功能。 当您选择这一选项,将出现副菜单提供附加登陆。您可用菜单选择新登陆的设备。

-全部搜索
-音频附件
-PC
-手机

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

-其他

如果从上面菜单选择搜索设备,出现”设备搜索”。

按新建[ ]软键:

您可用菜单选择新登陆的设备。

- 全部搜索。
- 删除。
- 全部搜索。
- 音频附件。
- PC。
- 手机。
- 其他。

如果从上面菜单选择搜索设备。出现”设备搜索”。

设备搜索

每搜索一次新设备,列表就会更新。 在搜索过程中,选择[退出]键停止搜索,并显示所有搜索结果。 这时,选择[更新]键可重新开始搜索。

名片 [4.3]

如果选择接收/发送/交换, 将搜索蓝牙支持的OPP。如果搜索到所需设备,相关设备开始操作。如果选择搜索到的设备,以下任务将开始工作:

-接收 : 从相关设施接收并显示名片。

-发送 : 发送名片到相关设施。

-改变 : 发送名片到相关设施并从相关设施接收并显示名片。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

呼出电话设施 [4.4]

在拨电话之前,选择以下设施。

- 手机

你可用正常方式用手机打电话

- 耳机

您可用耳机打电话,但耳机必须成功注册为默认耳机

- 免提

您可用免提打电话，但免提必须成功注册为默认免提。

- 始终询问

您一旦拨打电话,会出现一个激活信息，询问您是否愿意使用耳机或免提。 当您按是键后，您可使用耳机或免提。如果您按否键,您只能使用手机打电话。激活信息将继续出现直到对方接听电话。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

可见度 [4.5]

- 显示所有：可用蓝牙技术搜索其他手机。
- 隐藏：只可搜索成对设备中的手机。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

名称 [4.6]

您可编辑您手机的名称，它将利用蓝牙技术显示在其他手机上。

地址 [4.7]

显示您手机的蓝牙地址。

发送目标

在选择所需文件后，如果从[选项]中选择“发送路径”，然后选择“蓝牙”，则开始搜索(见”搜索设备”)。 搜索完毕后，如果选择设备接收目标,则开始”发送”。 这时，如果相应设备需要配对(见“配对设备”),将在配对完成后”发送”。

接收目标

只有当接收被允许后，接收才能开始。如果接收目标是”通讯录”信息,它将被保存在手机内存中。 如果是”事件”,将被保存在日程表中。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

选择 菜单>8.数据连通>5.存储器选择

红外线端口 [5.1]

设置内存保存通过IrDA接收到的图像/声音文件。

-内存 : 图像文件保存在图像库, 声音文件保存在声音库。

-外部存储器 : 所有文件保存在MMC 卡。

蓝牙 [5.2]

当相应设备使用蓝牙观看我的FTP目录时,设置显示目录。收到的文件也将保存到内存中。

- 内存: 显示”图像库/声音库/其他文件目录。请注意只有图像库/声音库所支持的文件才能保存到各库中。 所有其他文件可保存在其他文件夹中。当从相应设备接收到文件时,图像文件保存在图像库, 声音文件保存在声音库。
- 外部存储器:显示所有MMC卡的目录。 收到的文件也将保存到MMC卡中。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

此菜单取决于SIM卡和网络服务。

数码说明书之家
www.MyDigi.net

数码说明书之家
www.MyDigi.net

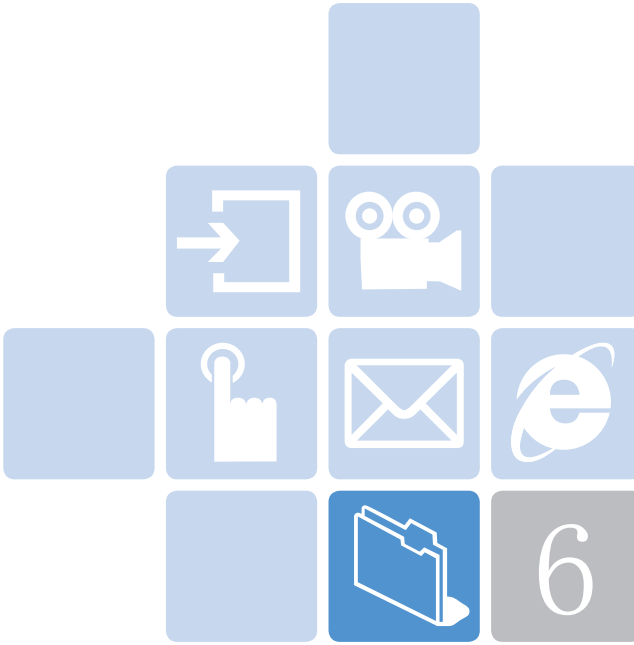

6

附件

1. 访问权限代码
2. 检查单
3. 性能与安全性
4. 术语表

数码说明书之家
www.MyDigi.net

对可能需要的安全代码解释如下:

PIN 码(4 到 8 位)

PIN(个人识别码)码可保护您的SIM卡不被未经授权使用。PIN码通常与SIM卡同时提供。连续三次错误输入PIN码后，PIN码即被锁定。如果PIN码被锁定，则需要对其进行解锁才能重新使用SIM卡。参见有关PUK码的信息。

PIN2 码(4 到 8 位)

SIM卡配有PIN2码，当使用某些功能时需要使用它，例如设置手机通话计费等。

话机锁码(4 位)

话机锁码可用来锁定手机和键盘避免他人使用。

注: 锁定码的出厂设置为1234。为避免手机被他人未经授权地使用，应对此所定码进行修改。新的锁定码需保密，与手机分开，放置于安全的地方。

PUK 和 PUK2 码 (8 位)

在PIN码连续输入错误,造成手机被锁定时需要PUK(个人解锁码，Personal Unblocking Key)码对其进行修改。修改被锁定的PIN2码时需要PUK2码。如果SIM卡未配供这些代码，请与手机中SIM卡所属的运营商联系。

您可以修改以下代码: 锁定码、PIN码和PIN2码。这些代码只能包含从0到9的数字。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

注：应避免使用与紧急号码(如112)类似的访问权限代码，以防止无意中拨出紧急号码。

通话限制密码(4位)

当使用通话限制功能时需要通话限制密码。当您向运营商登记使用此项功能时可获得这一密码。

您可以使用通话限制菜单选项修改此密码。

(欲知详情,参见应用菜单6。8)

数码说明书之家 www.MyDigi.net

如果您在使用手机的过程中遇到了问题，请参考以下检查单。如果问题仍然存在，则请与销售商或附近的服务中心联系。

当出现“插入SIM卡”信息提示时：

确保SIM卡已正确安装。应查看SIM卡是否工作正常。如果不起作用，则应尝试对卡的接触点进行清洁。如果出现故障，则请将其拿到附近的服务中心处理。

当出现“手机锁定请输入密码”消息时：

应输入手机密码。如果忘记此密码，则请与您附近的服务中心联系。

当出现“输入PIN1”消息时：

应输入PIN1。如果已忘记，则请与您附近的服务中心联系。即使连续三次错误输入PIN1而使话机锁定，也仍然可以接听电话。

待机模式下，出现“无服务”或“网络故障”信息：

检查SSI(信号强度指示器)状态。如果在地下区域或信号强度可能较低的区域不能建立连接，可尝试移动到其他地方。如果仍然不能建立连接，请与您附近的服务中心联系。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

当通话音质较差时：

可结束原通话，重新尝试。

当对方听不到您说话时：

您的手机可能被设置为“静音”。

取消“静音”功能即可。

当电池使用时间比平时短时：

当您处于信号强度低的区域时可能出现这种情况。这种情况下在不使用时应关闭手机。电池电量用尽时应更换电池。

当您的手机不能开机时：

应确保电池有电。在对电池进行充电时检查手机是否工作。

当您不能发送信息时：

可能是您没有登记使用短信息业务，或者您可能处于网络服务提供商不能提供此业务的区域， 或是您的“短信中心号码”错误。

当您不能拨打电话时：

手机可能被设置为了“呼叫限制”。取消“呼叫限制”功能即可。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

当您不能对电池进行充电时：

这可能是以下三种情形的结果。

1. 充电器故障。请与您附近的销售商联系。
2. 您可能试图在过热或过冷的温度下使用手机。可改变环境后再试。
3. 电池可能没有正确连接到充电器。应检查连接器。

当不能向通讯录中输入数据时：

手机电话本内存可能已满。可尝试从中删除某些条目。

当不能选择某项功能时：

您可能未登记使用该项功能，或者处于网络服务提供商不能提供该项功能的区域。请与您当地的服务提供商联系。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

以下列出维护手机的方法，并给出注意事项。

- 严禁儿童或宠物将移动电话、电池等用嘴舔或者用嘴咬。
- 以免对产品造成损伤，或发生爆炸。
- 请保证使用移动电话的未成年人掌握正确的使用方法。
- 请将移动电话放在干燥的地方。
- 潮气或液体成分会给移动电话的零部件和电路带来损伤。
- 被水浸湿时，请不要打开电源，将移动电话的电池拆下。用干毛巾擦干水分以后拿到服务中心。
- 如果移动电话或电池被水等液体浸湿，其产品内部的浸水标签的颜色会改变，这种原因引起的故障不能得到免费维修服务。
- 请勿在灰尘多或不干净的地方使用或保管移动电话。
- 灰尘可以成为移动电话故障的原因。
- 请不要放在倾斜的地方。
- 滑落时冲击受损，也可以成为故障的原因。
- 移动电话的启动温度是-20℃ ~ 50℃，请不要在更高或更低的温度中保管。
- 汽车内温度可以达到80℃，因此请不要长期放在汽车内。
- 请遵守正确的移动电话通话方法。
- 和一般电话一样，使用时请竖起。
- 说话时对准移动电话的麦克风。
- 通话时请不要触摸天线或内置天线的部位，触摸天线会导致通话音质降低，也可能发出超量的电波。
- 请不要向移动电话外壳上喷漆。
- 导致翻盖无法正常运作。
- 移动电话表层的涂料或金属会引起极少数人群过敏性搔痒、湿疹、浮肿等症状，请向医生咨询后慎重使用。使用中如有不良反应请停止使用，并立即咨询您的医生。
- 移动电话，电池，充电器等消耗品或零部件请使用PANTECH指定产品。
- 以免发生移动电话寿命缩短或不良现象。
- 使用未经认可的零部件时安全不能保障。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

– 以免成为触电或引起火灾的原因。
• 请不要擅自安装未经认可的天线。
– 如果使用未经认可的天线，而给移动电话带来的损伤，不能提供免费维修。
• 清洁移动电话时请参照以下方法。
– 清洁移动电话或充电器时请利用橡皮或柔软的布轻轻擦拭。
– 清洁移动电话、电池、充电器等时，请利用棉花棒或柔软的布擦拭。
– 清洁时请不要使用有毒的化学物质或强力洗涤济。
• 请将移动电话和硬币、钥匙、项链等金属物品分开保管。
– 以免产品变形或引起故障。
– 电池充电端口和金属接触时，可能引起火灾。
• 请不要向移动电话施加外部压力或弯曲移动电话。
– 以免破坏移动电话的外观，从而引起内部零件的故障。
• 使用移动电话的照明、闪光灯等功能时，请不要在人的眼睛或动物的眼睛前使用。
– 以免发生视力障碍。
• 请不要将移动电话放在后面的口袋或带在腰上。
– 以免摔倒时受伤或给手机带来损伤。
• 请不要将信用卡、电话卡、存折、乘车券等带磁性的产品放在移动电话附近。
– 移动电话的磁性可以毁损内部资料。
• 请不要将移动电话放在火炉、微薄炉或加热器具、高压容器等发热设备的附近或放在里面。
– 以免电池液漏水、发热、发生火灾。
• 请不要利用移动电话的带子转动移动电话。
– 避免本人或他人受伤后留下痕迹。
• 除移动电话本身的用途以外，请不要以其他方式使用移动电话。
• 在公共场所使用移动电话时，请不要妨碍别人。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

为帮助您理解本手册中使用的主要技术术语和缩写，更加充分地使用手机的功能，以下给出它们的定义。

呼叫限制

限制拨出和呼入电话的功能。

呼叫转移

将呼入电话转移至其他号码的功能。

通话保持

让一个通话进行等待同时接听或拨打另一个电话的功能；此时您可以根据需要在两个通话之间进行切换。

呼叫等待

在用户通话中提示用户有其他电话呼入的功能。

来电显示业务

让用户能够查看呼叫方号码的业务。

EMS（加强信息服务）

可以与其他用户相互发送包括图像、声音及动画的的信息而不需要与对方进行通话联络的网络服务。

GPRS(通用数据包无线业务)

非语音增值业务，可以通过移动电话网络进行信息的发送和接收。GPRS可保证移动电话和计算机用户与网络的持续连接。它基于全球移动通信系统(GSM)的电路交换式移动电话连接和短信息服务(SMS)。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

GSM（全球移动通信系统）

移动通信的国际标准，可保证不同网络运营商之间的兼容性。

GSM网络覆盖大部分欧洲国家及世界上大部分地方。

多方通话

可与最多5方建立会议式通话的功能。

PIN（个人识别码）

保护手机/SIM卡防止其被未经授权使用的安全码。PIN由服务提供商随SIM卡提供。它可能是一个4到8位的数字，并可以根据需要进行修改。

PUK（PIN解锁码）

当连续输入三次PIN均错误时用于对手机进行解锁的安全码。此安全码为8位，由服务提供商随SIM卡提供。

漫游

当您在您的服务供应商提供的服务区域之外使用手机时(例如到国外旅行时)。

SIM（用户识别模块）卡

包含芯片的卡片，芯片中带有所有用于操作手机的信息（网络和内存信息，以及用户的个人数据）。

SIM卡插入到手机背面的槽中，由盖在其上的电池保护。

MyDigi.net 数码说明书之家 www.MyDigi.net

SMS（短信息服务）

可以与其他用户相互发送文本信息而不需要与对方进行通话的网络服务。所创建或接收的信息可被显示、接收、编辑或发送。

软键

手机上标出的两个键，其用途：

- 根据当前正在使用的功能进行改变。
- 在显示屏底行、相应按键的上方提示 。

自动应答

当您正在开会等不便接听电话的场合，对您的电话进行自动应答(可以用您自己的声音)并录制信息的手机应答功能。

数码说明书之家 www.MyDigi.net

数码说明书之家
www.MyDigi.net

数码说明书之家
www.MyDigi.net